
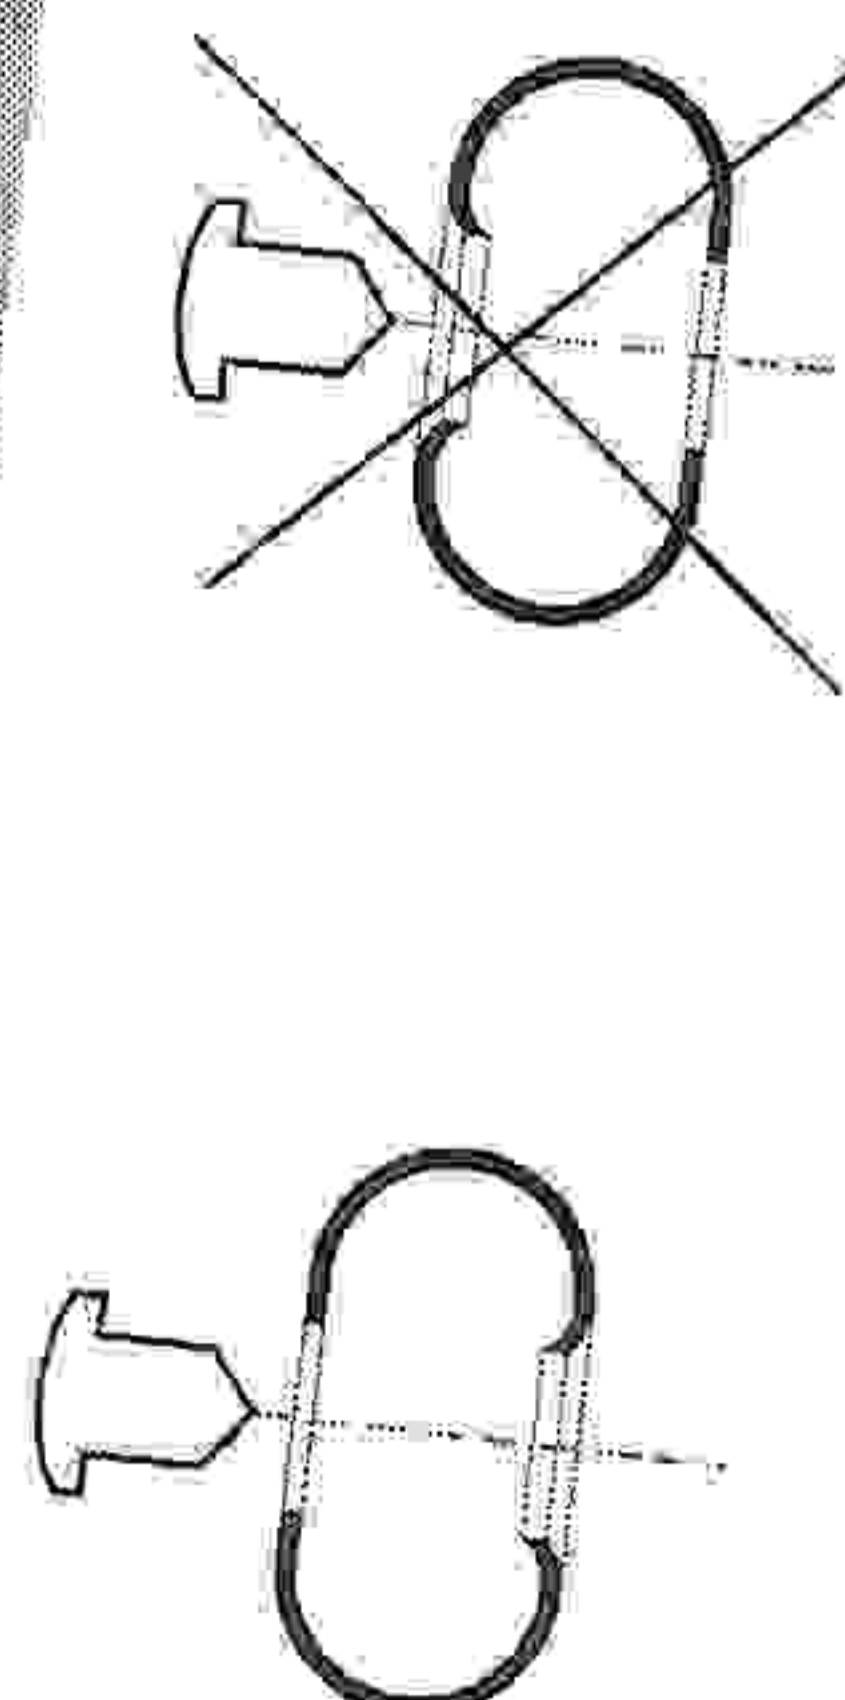


Обратите внимание:

в трубе опорной  
отверстия под винты  
могут иметь  
вогнутые края

в таком случае  
устанавливать  
винты **необходимо**  
с обратной стороны,  
в отверстия  
с **ровными** краями

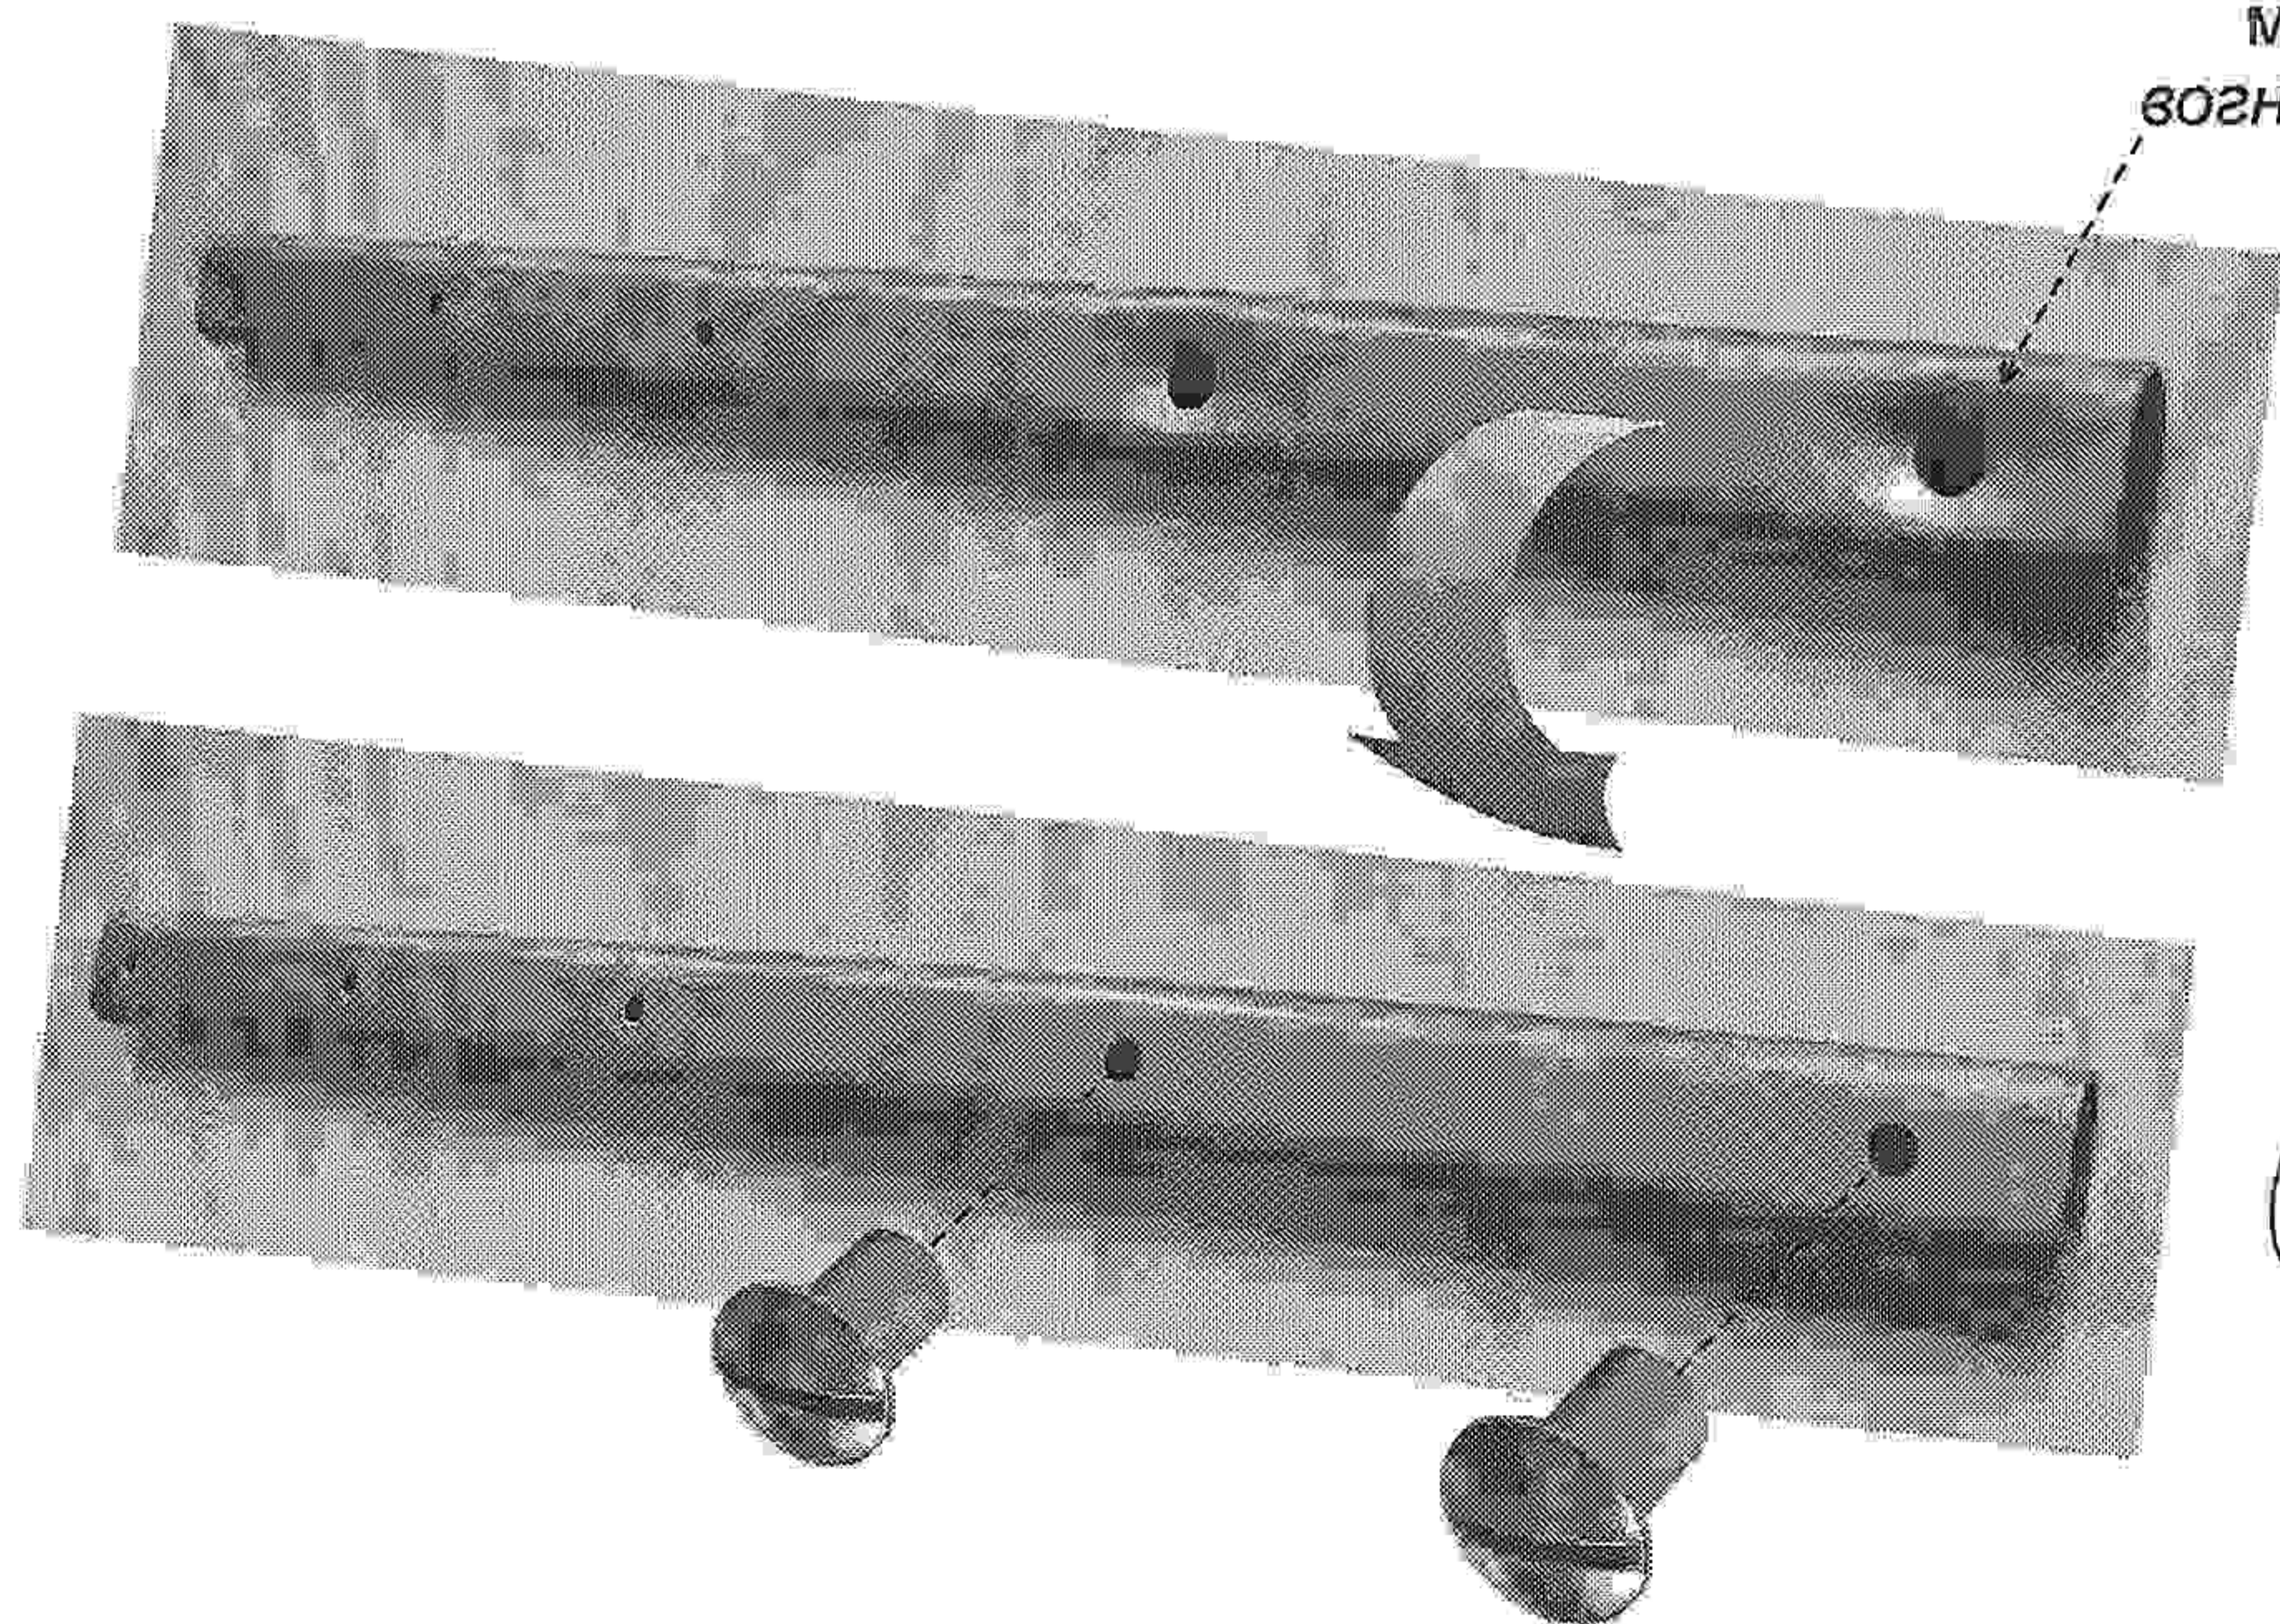

замечание по  
крепленю  
трубы опорной  
смотрите  
на странице 1  
л.18