
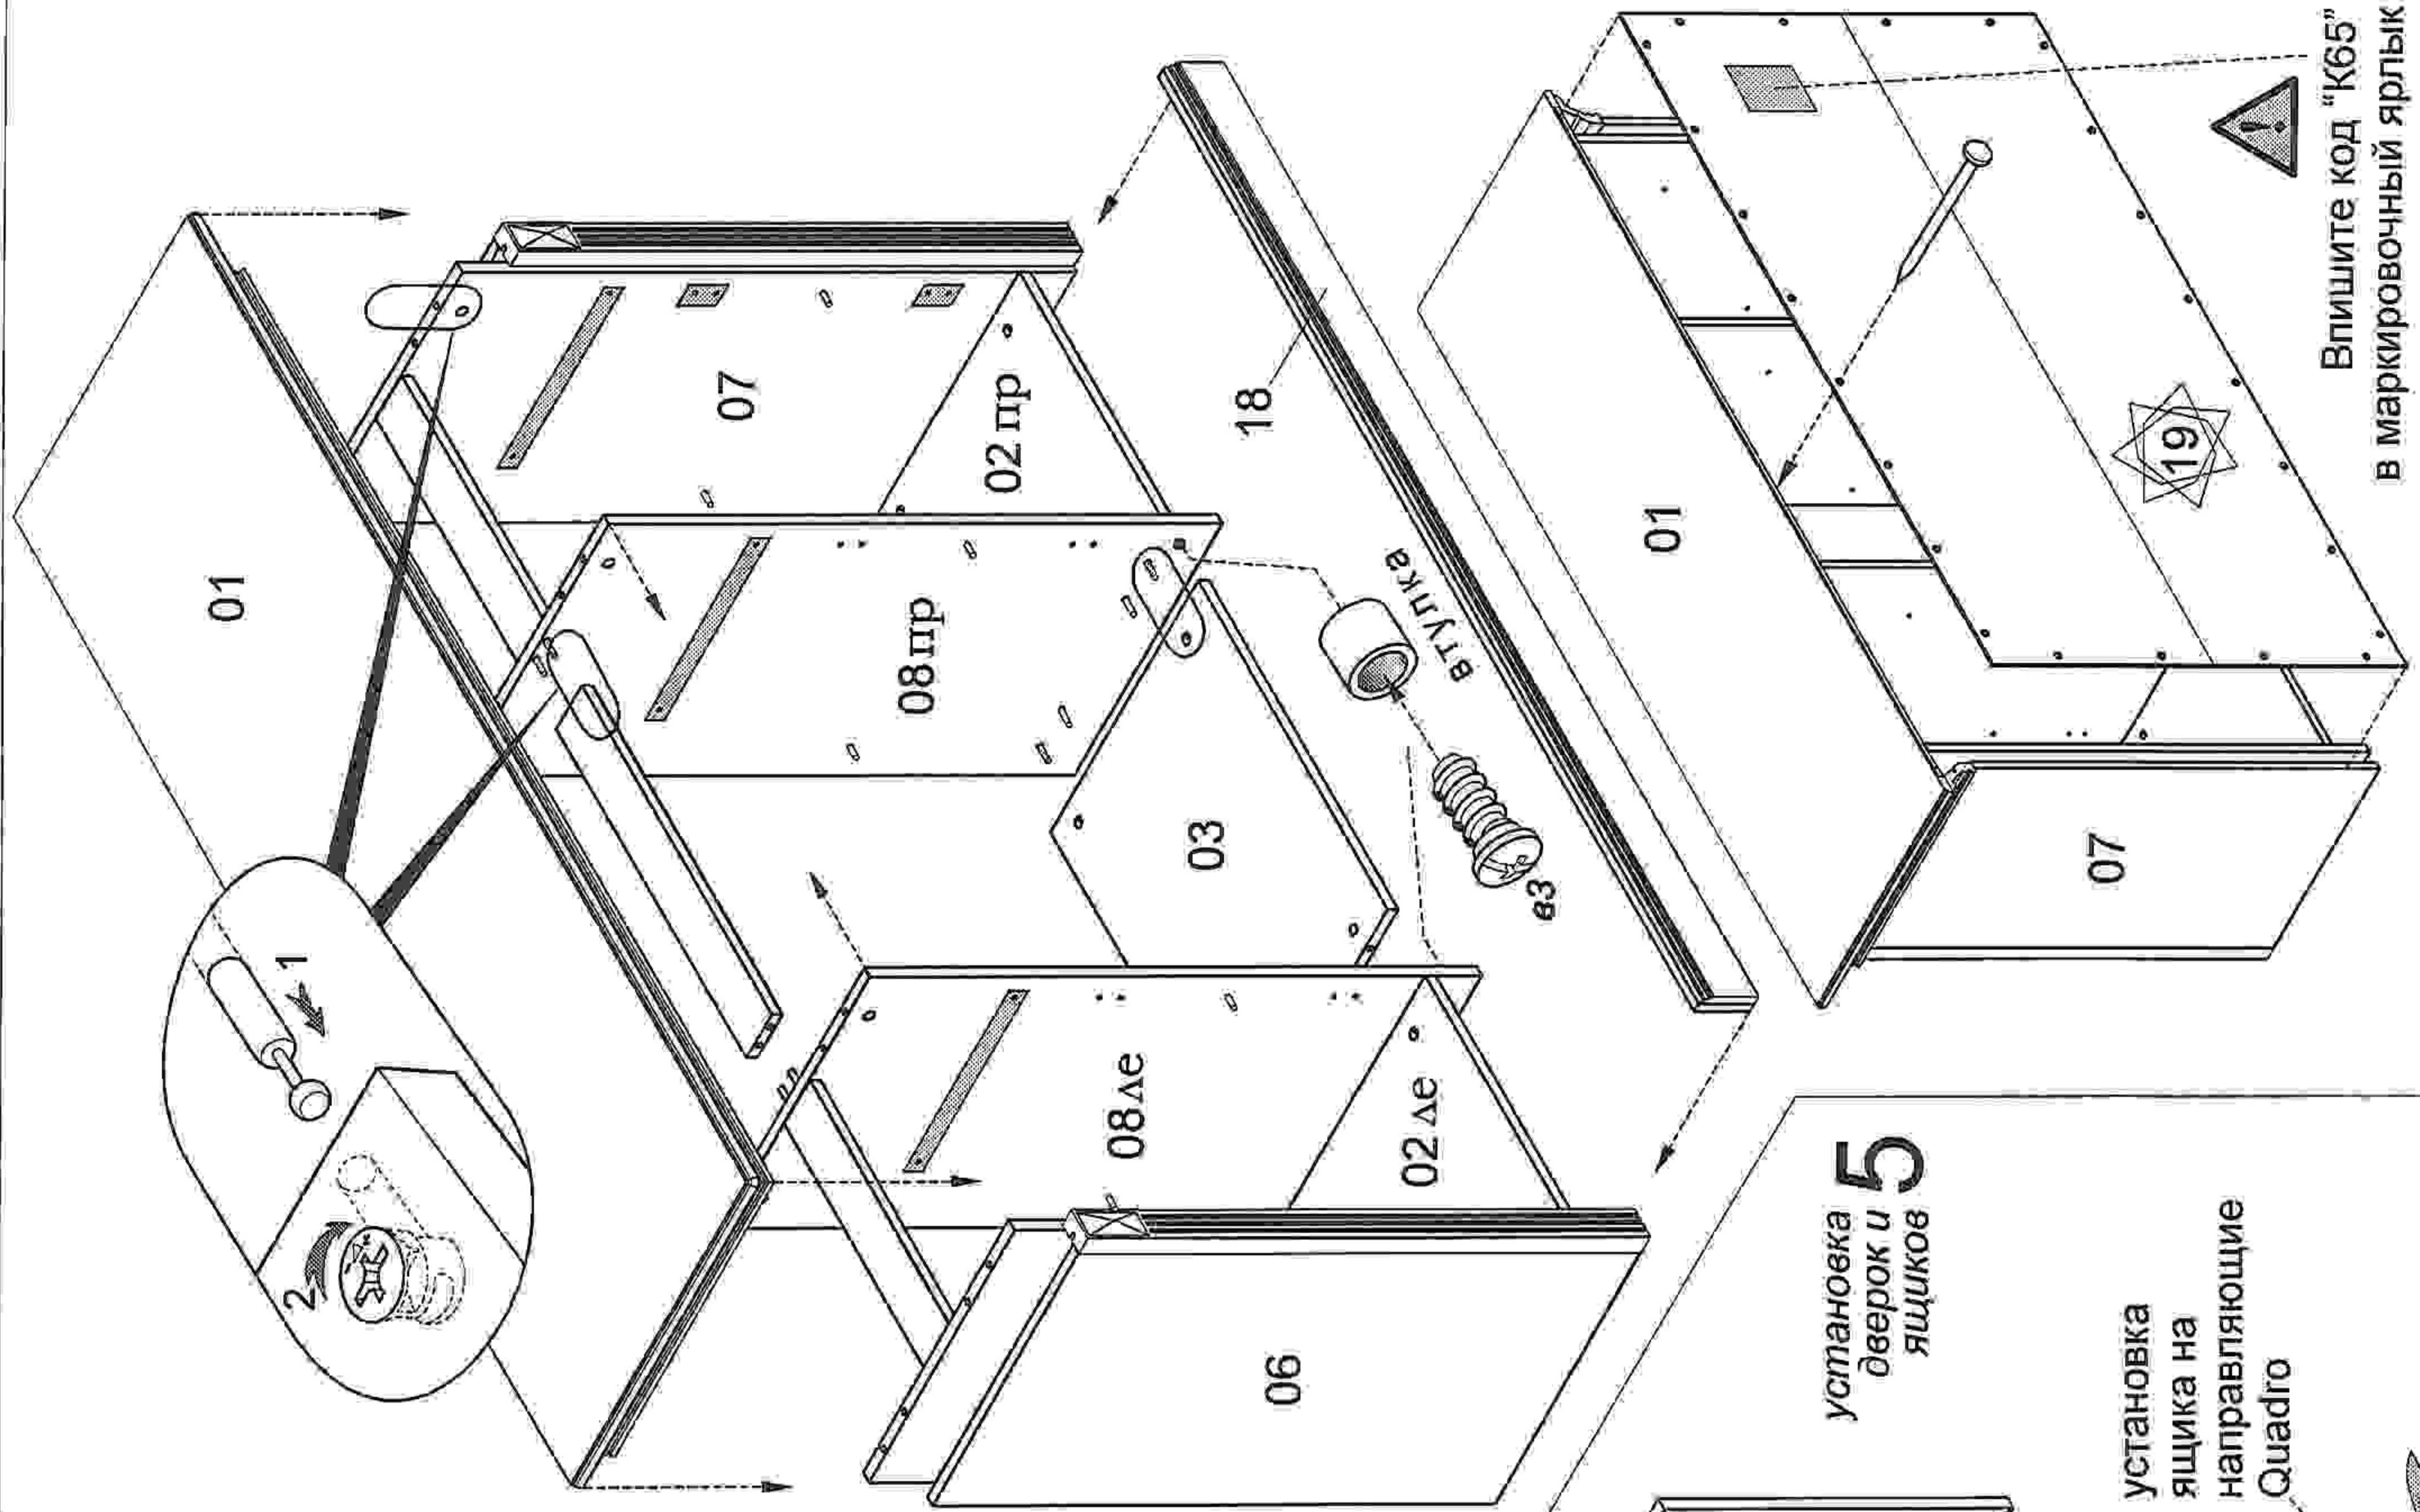



4 сборка корпуса комода

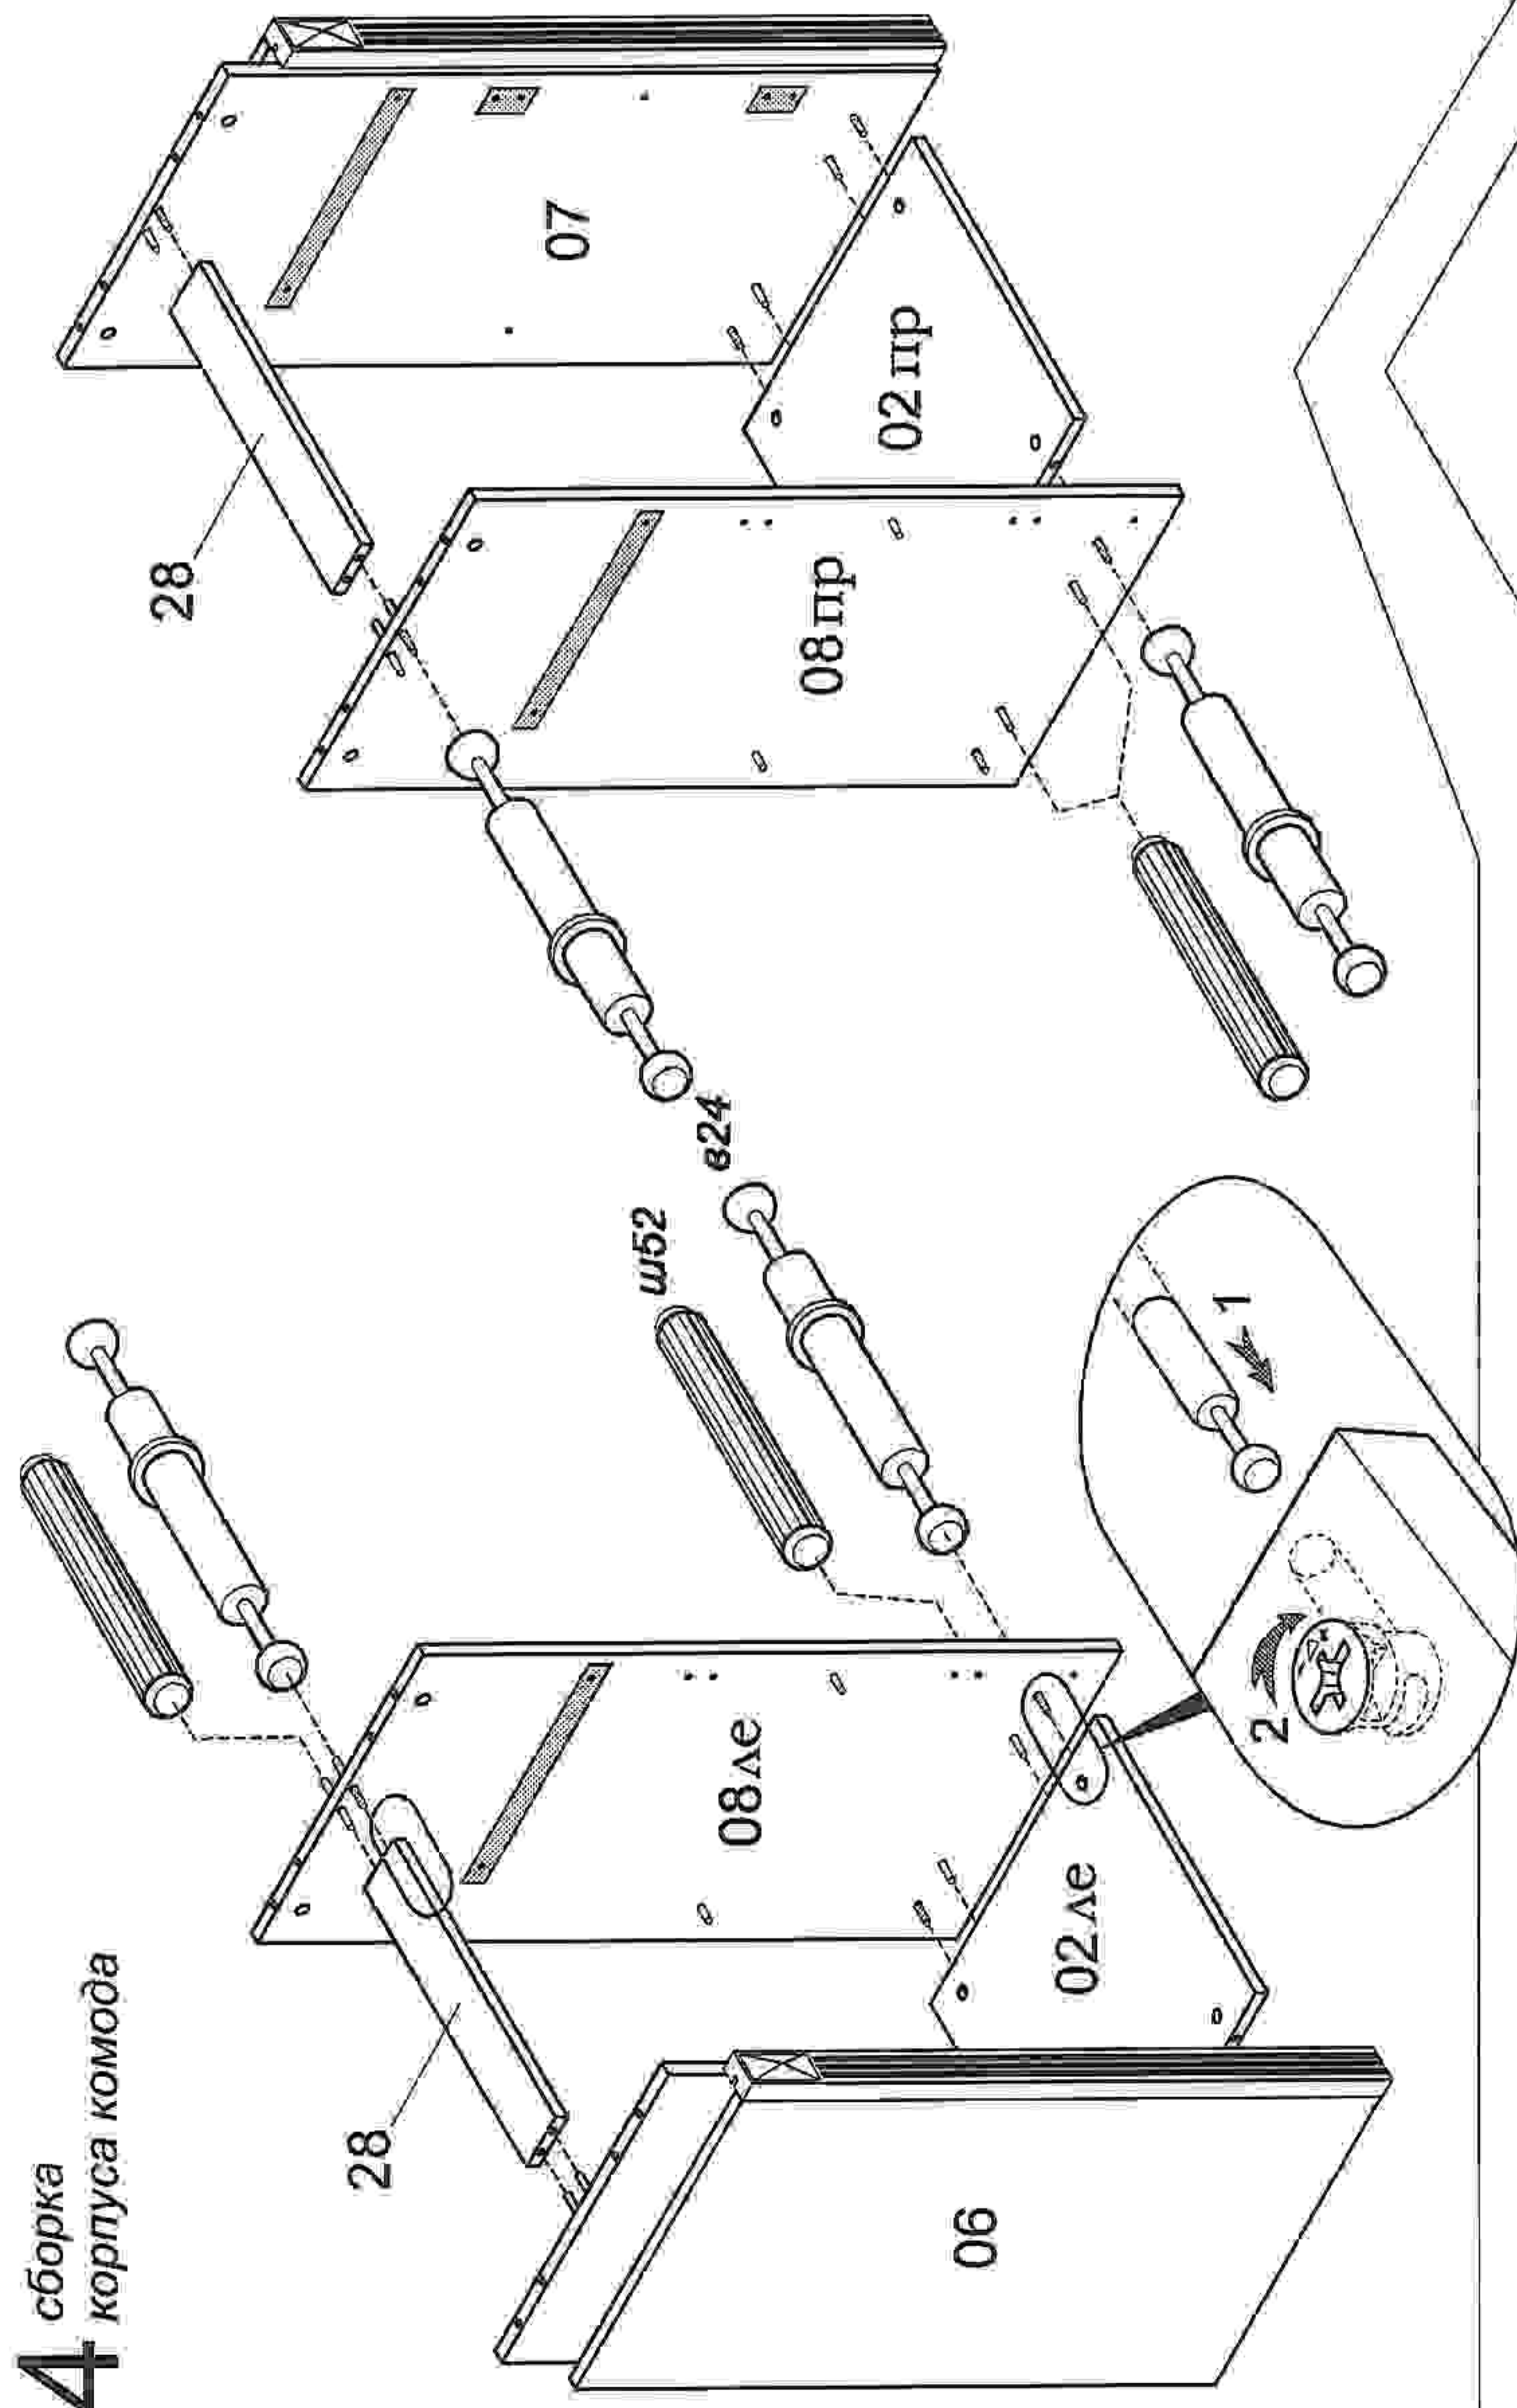


5 установка дверок и ящиков

установка ящика направляющие Quadro

Впишите код "К65" в маркировочный ярлык

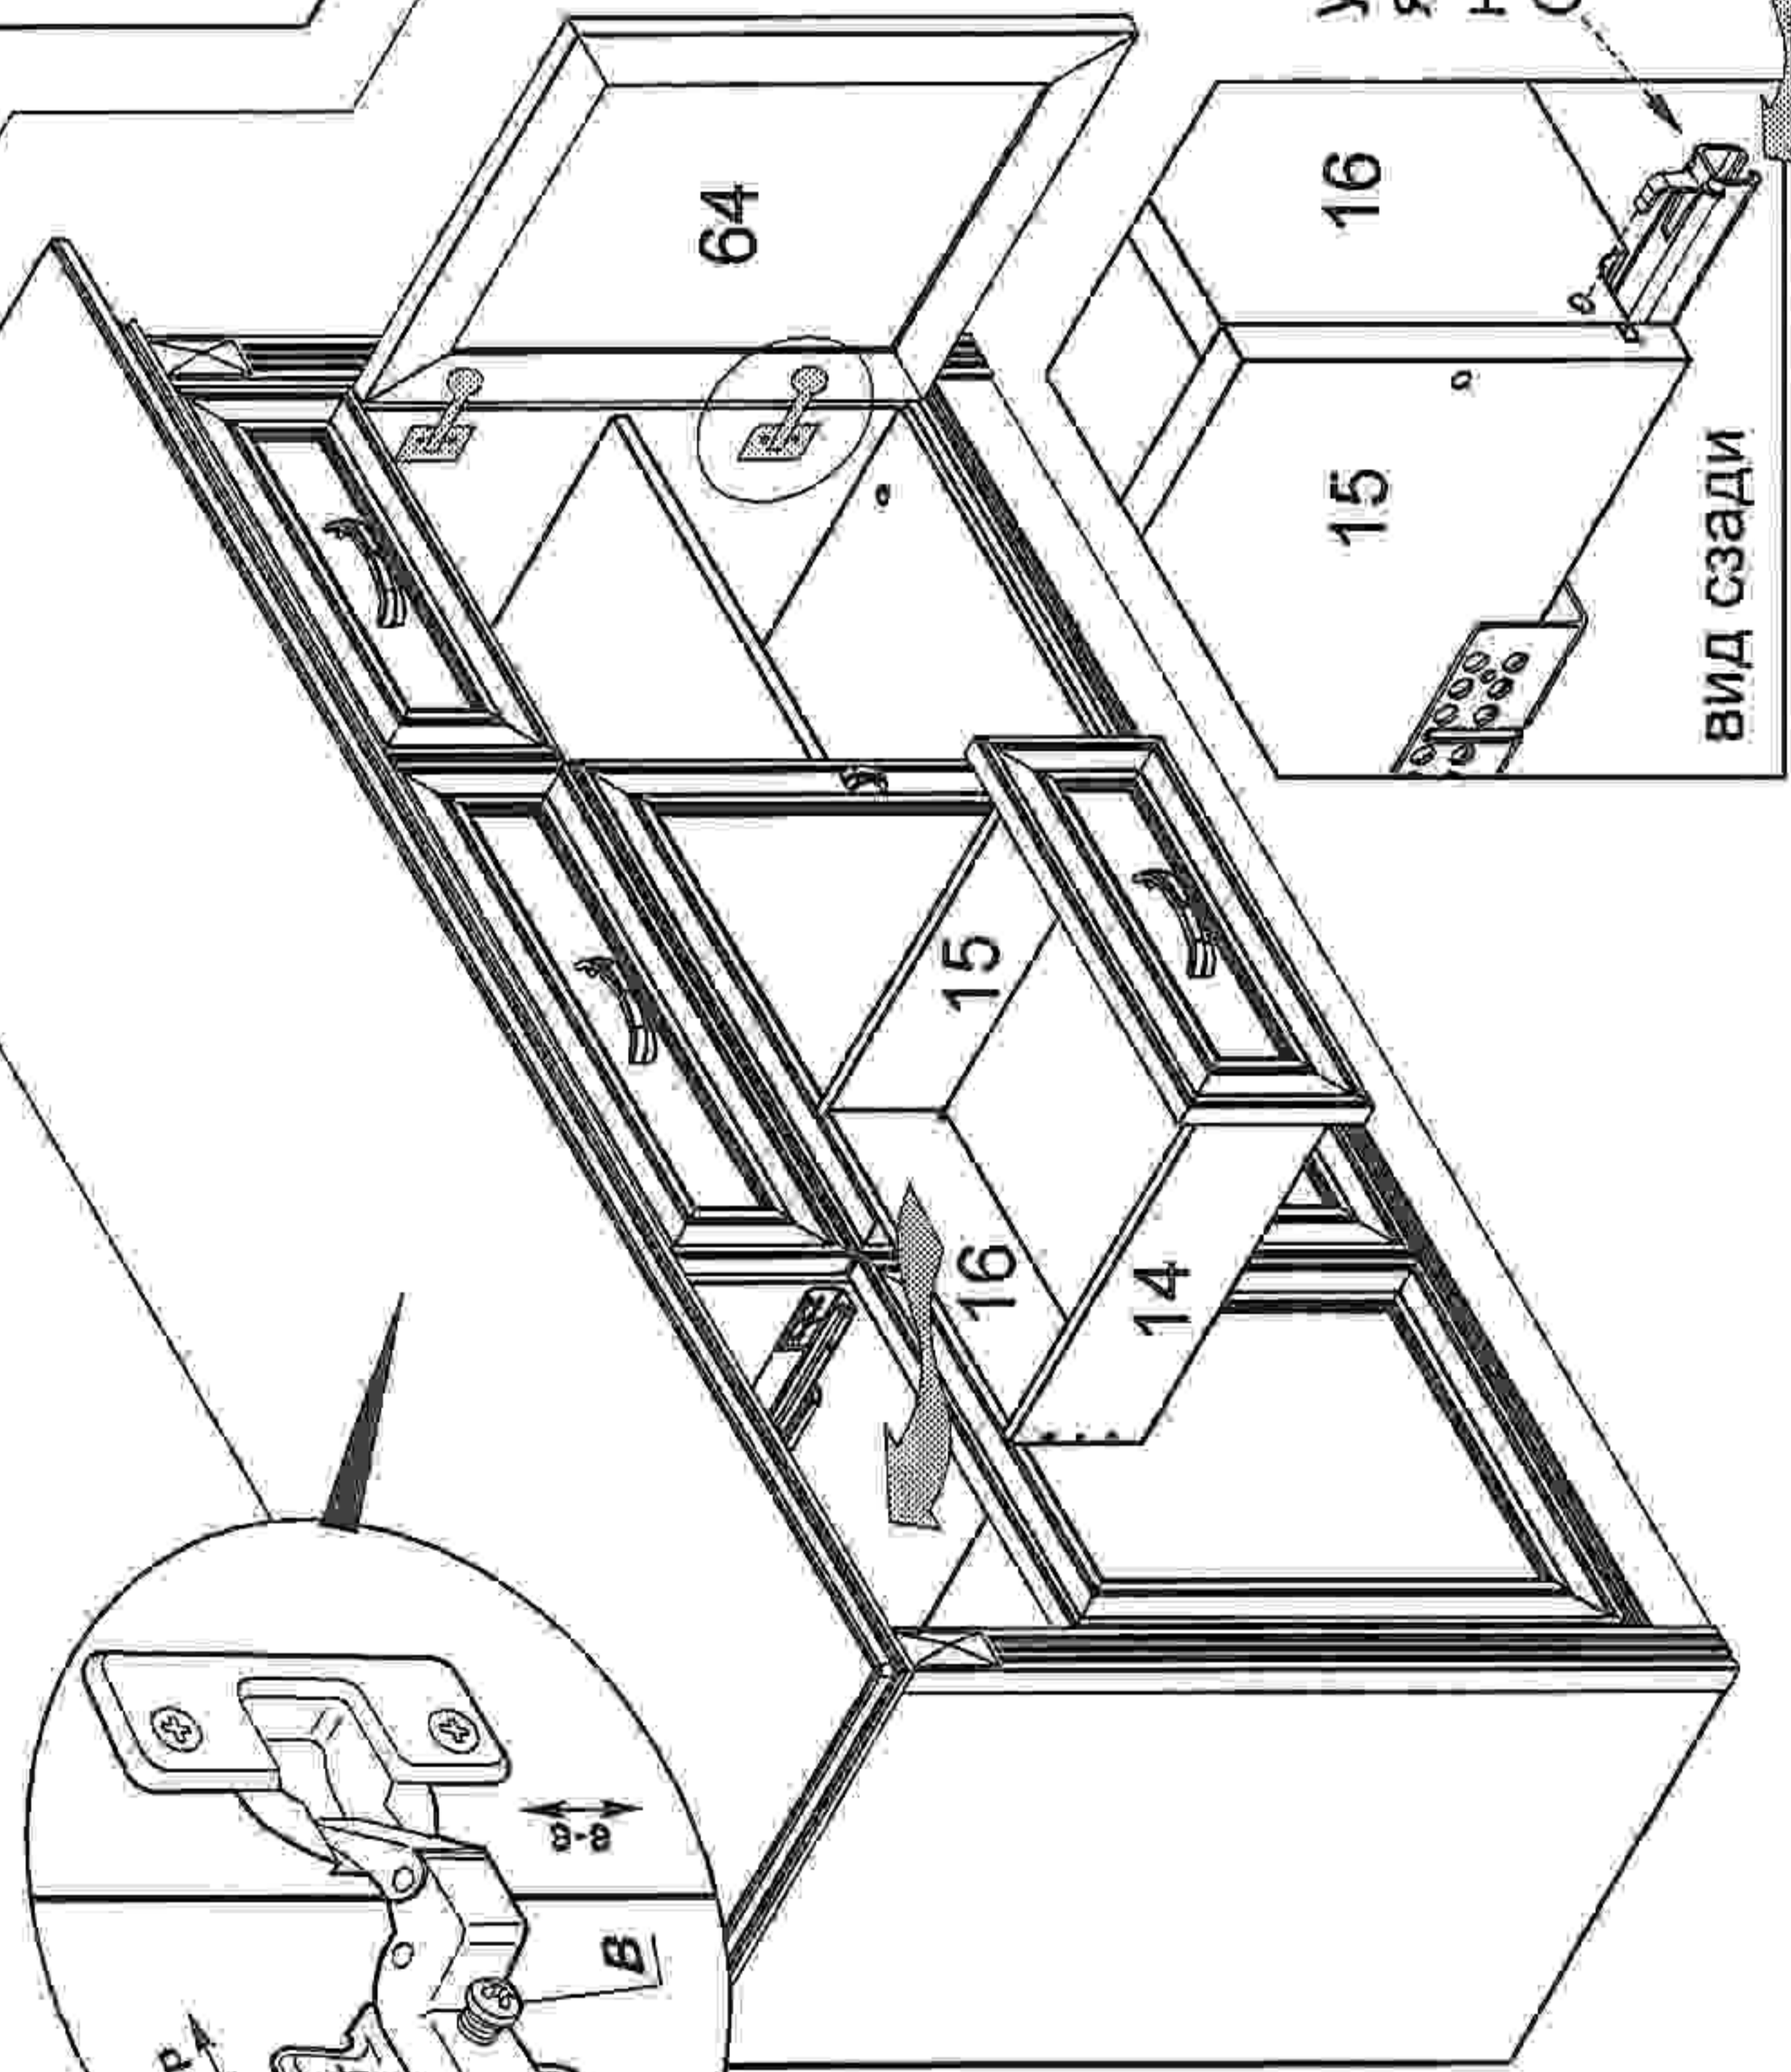

вид сзади

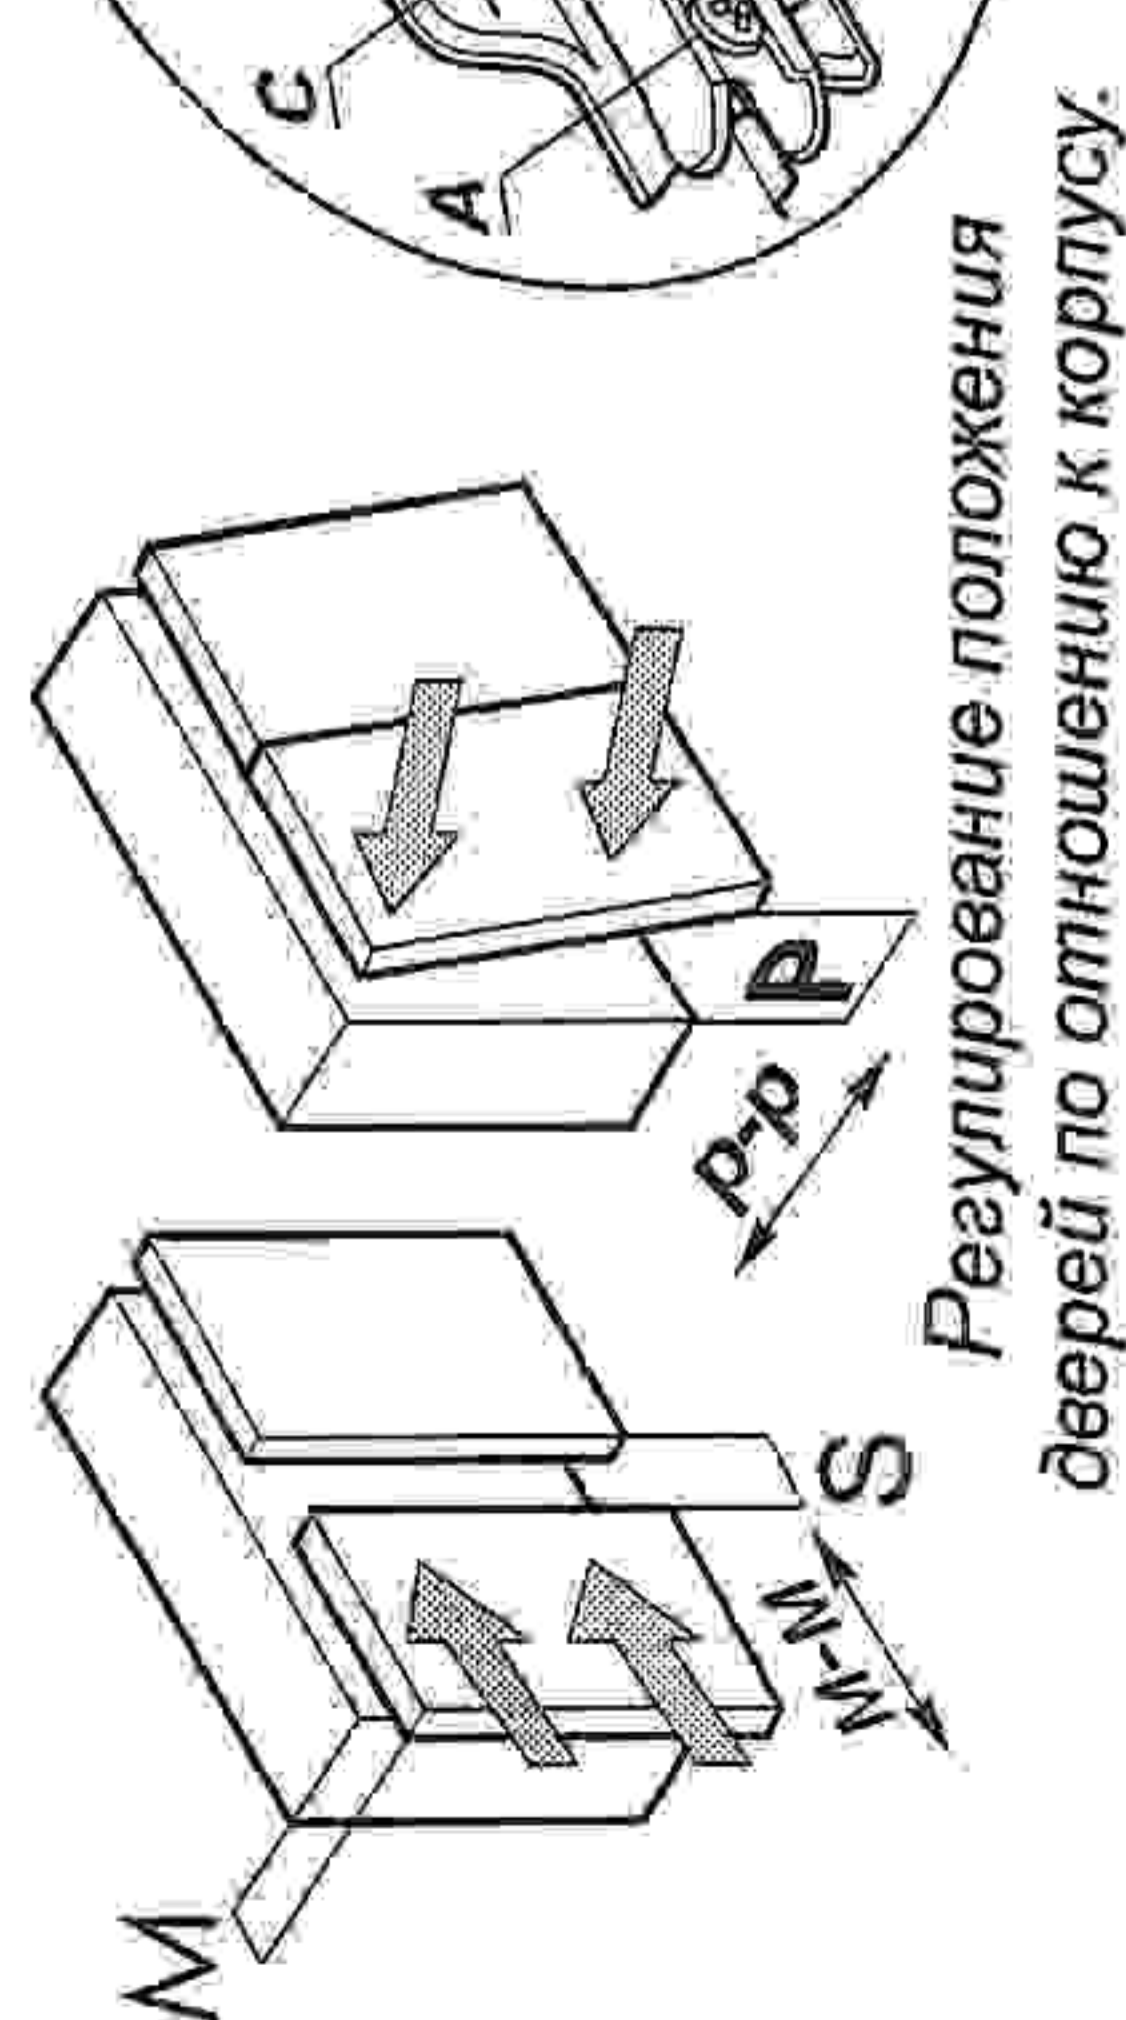

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу:

- * Для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**
- * Для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**
- * Для перемещения двери по стрелке **В-В** ослабить винты **C**