

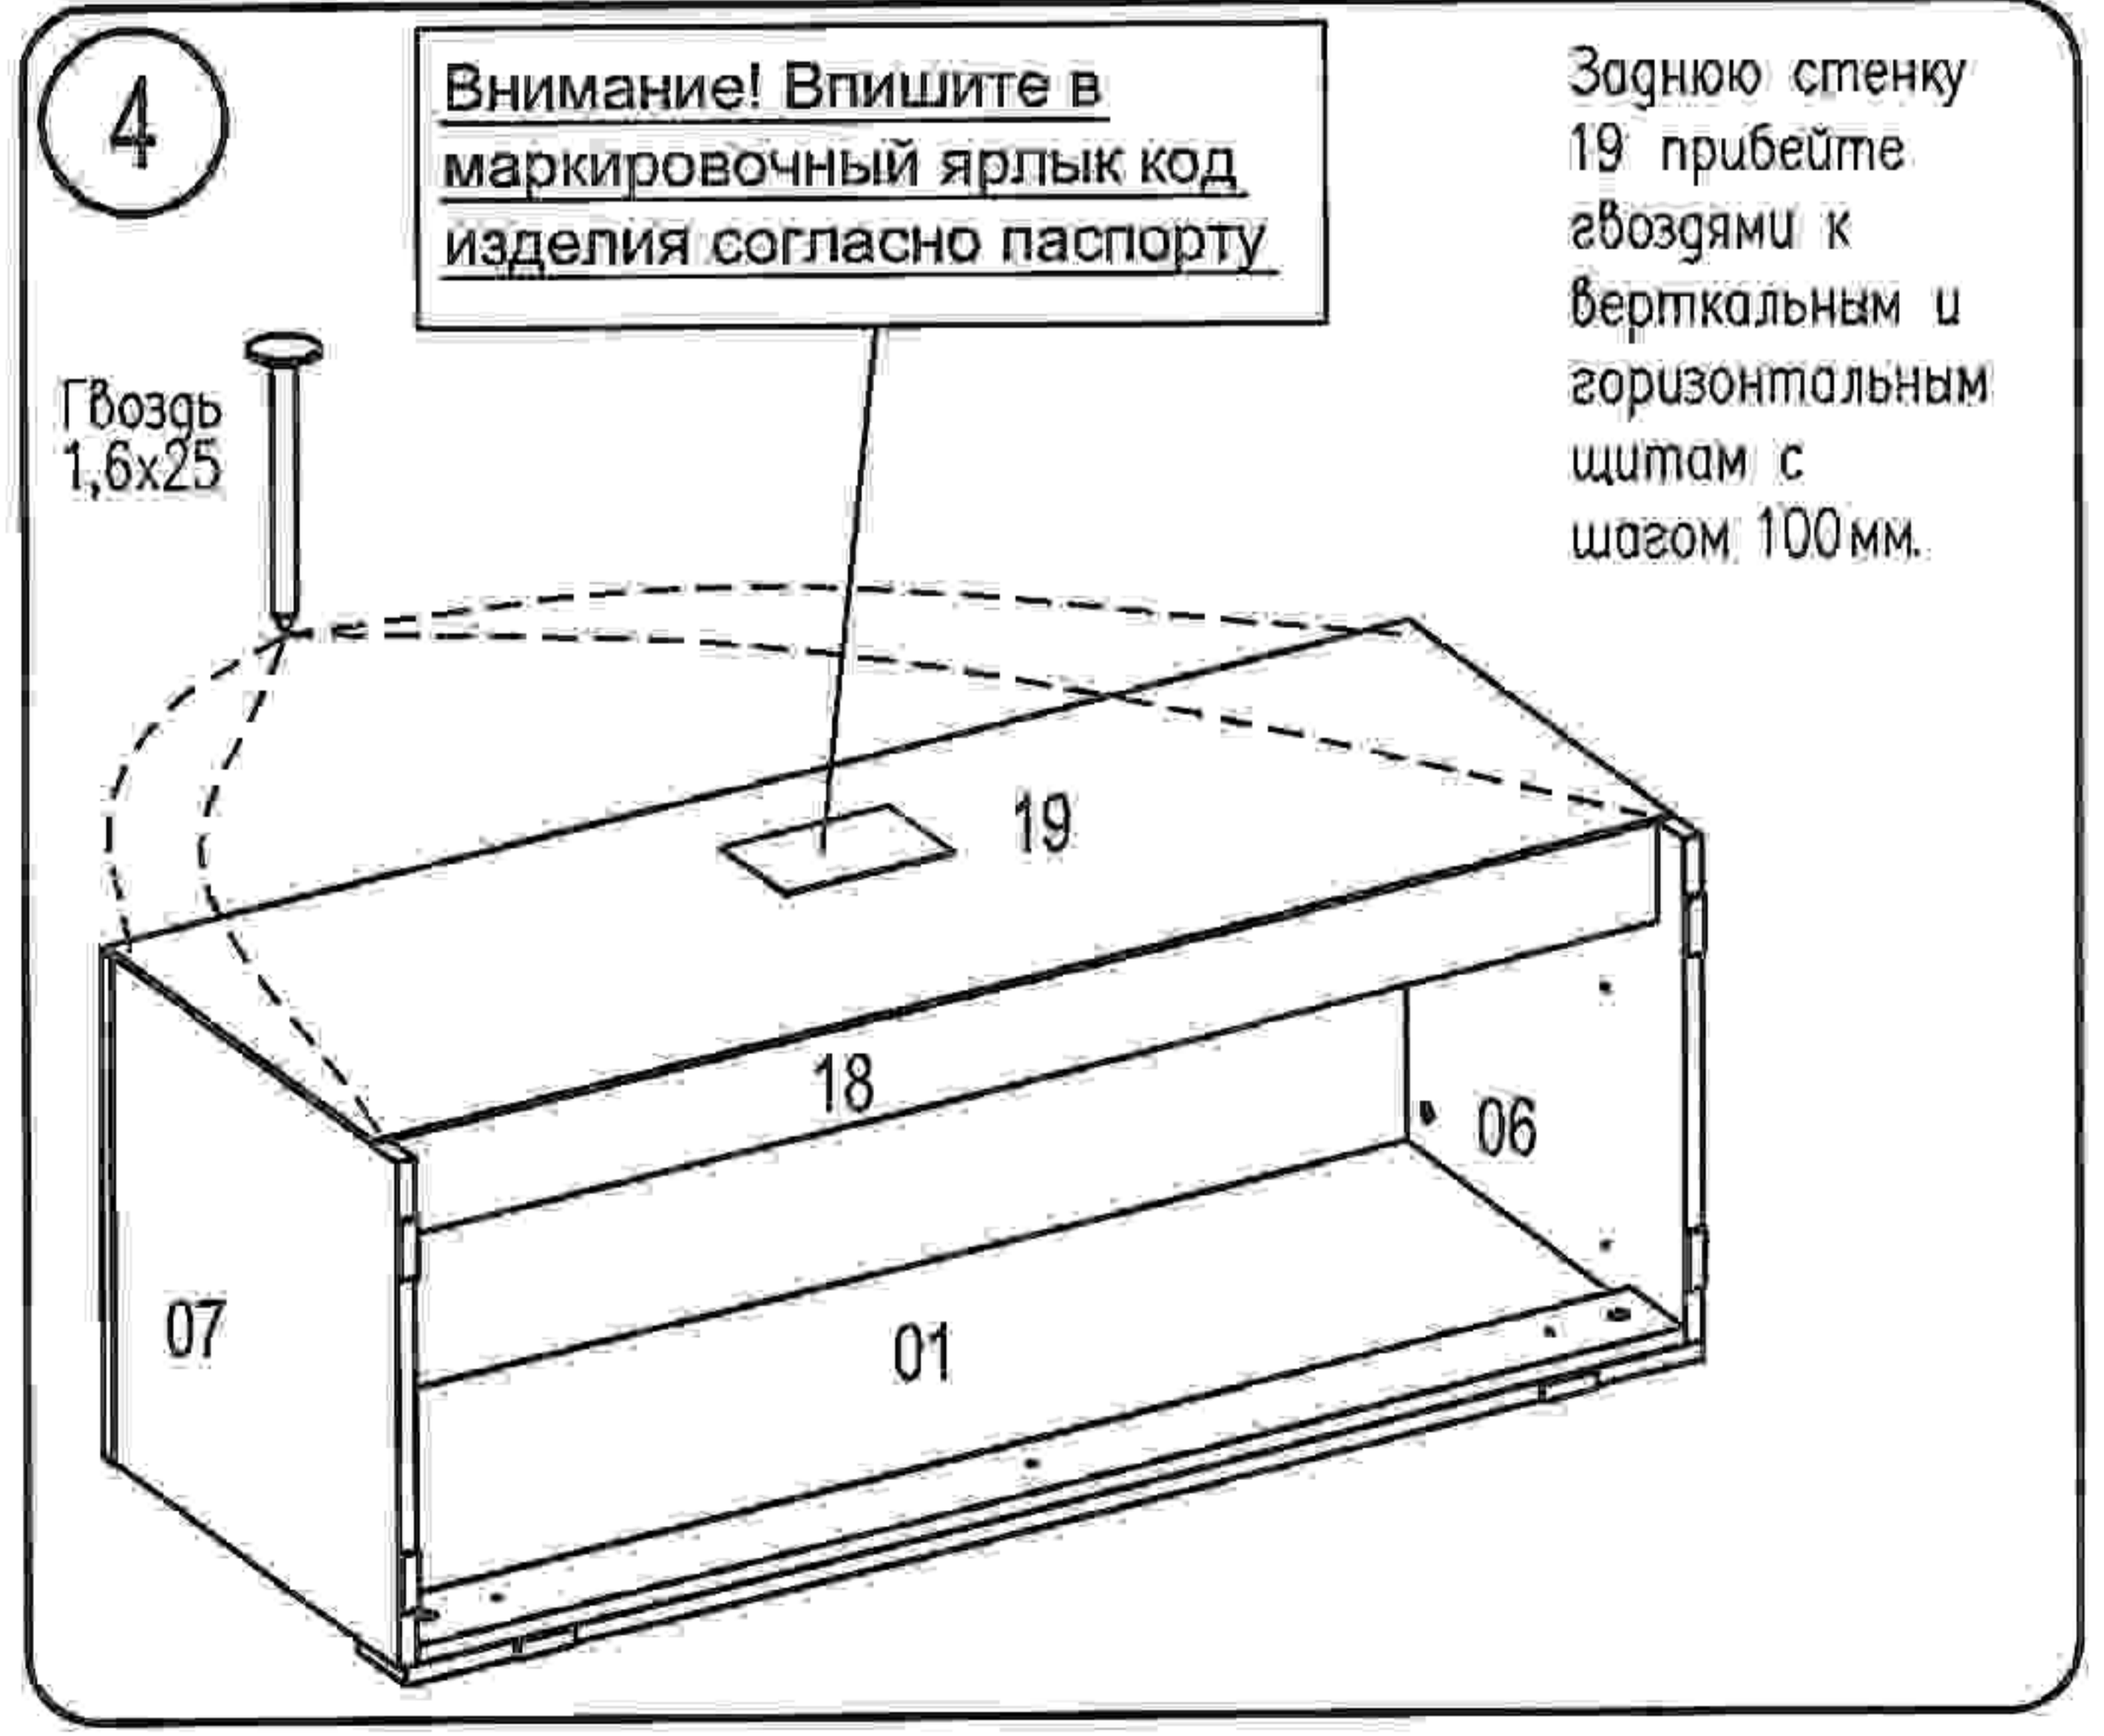
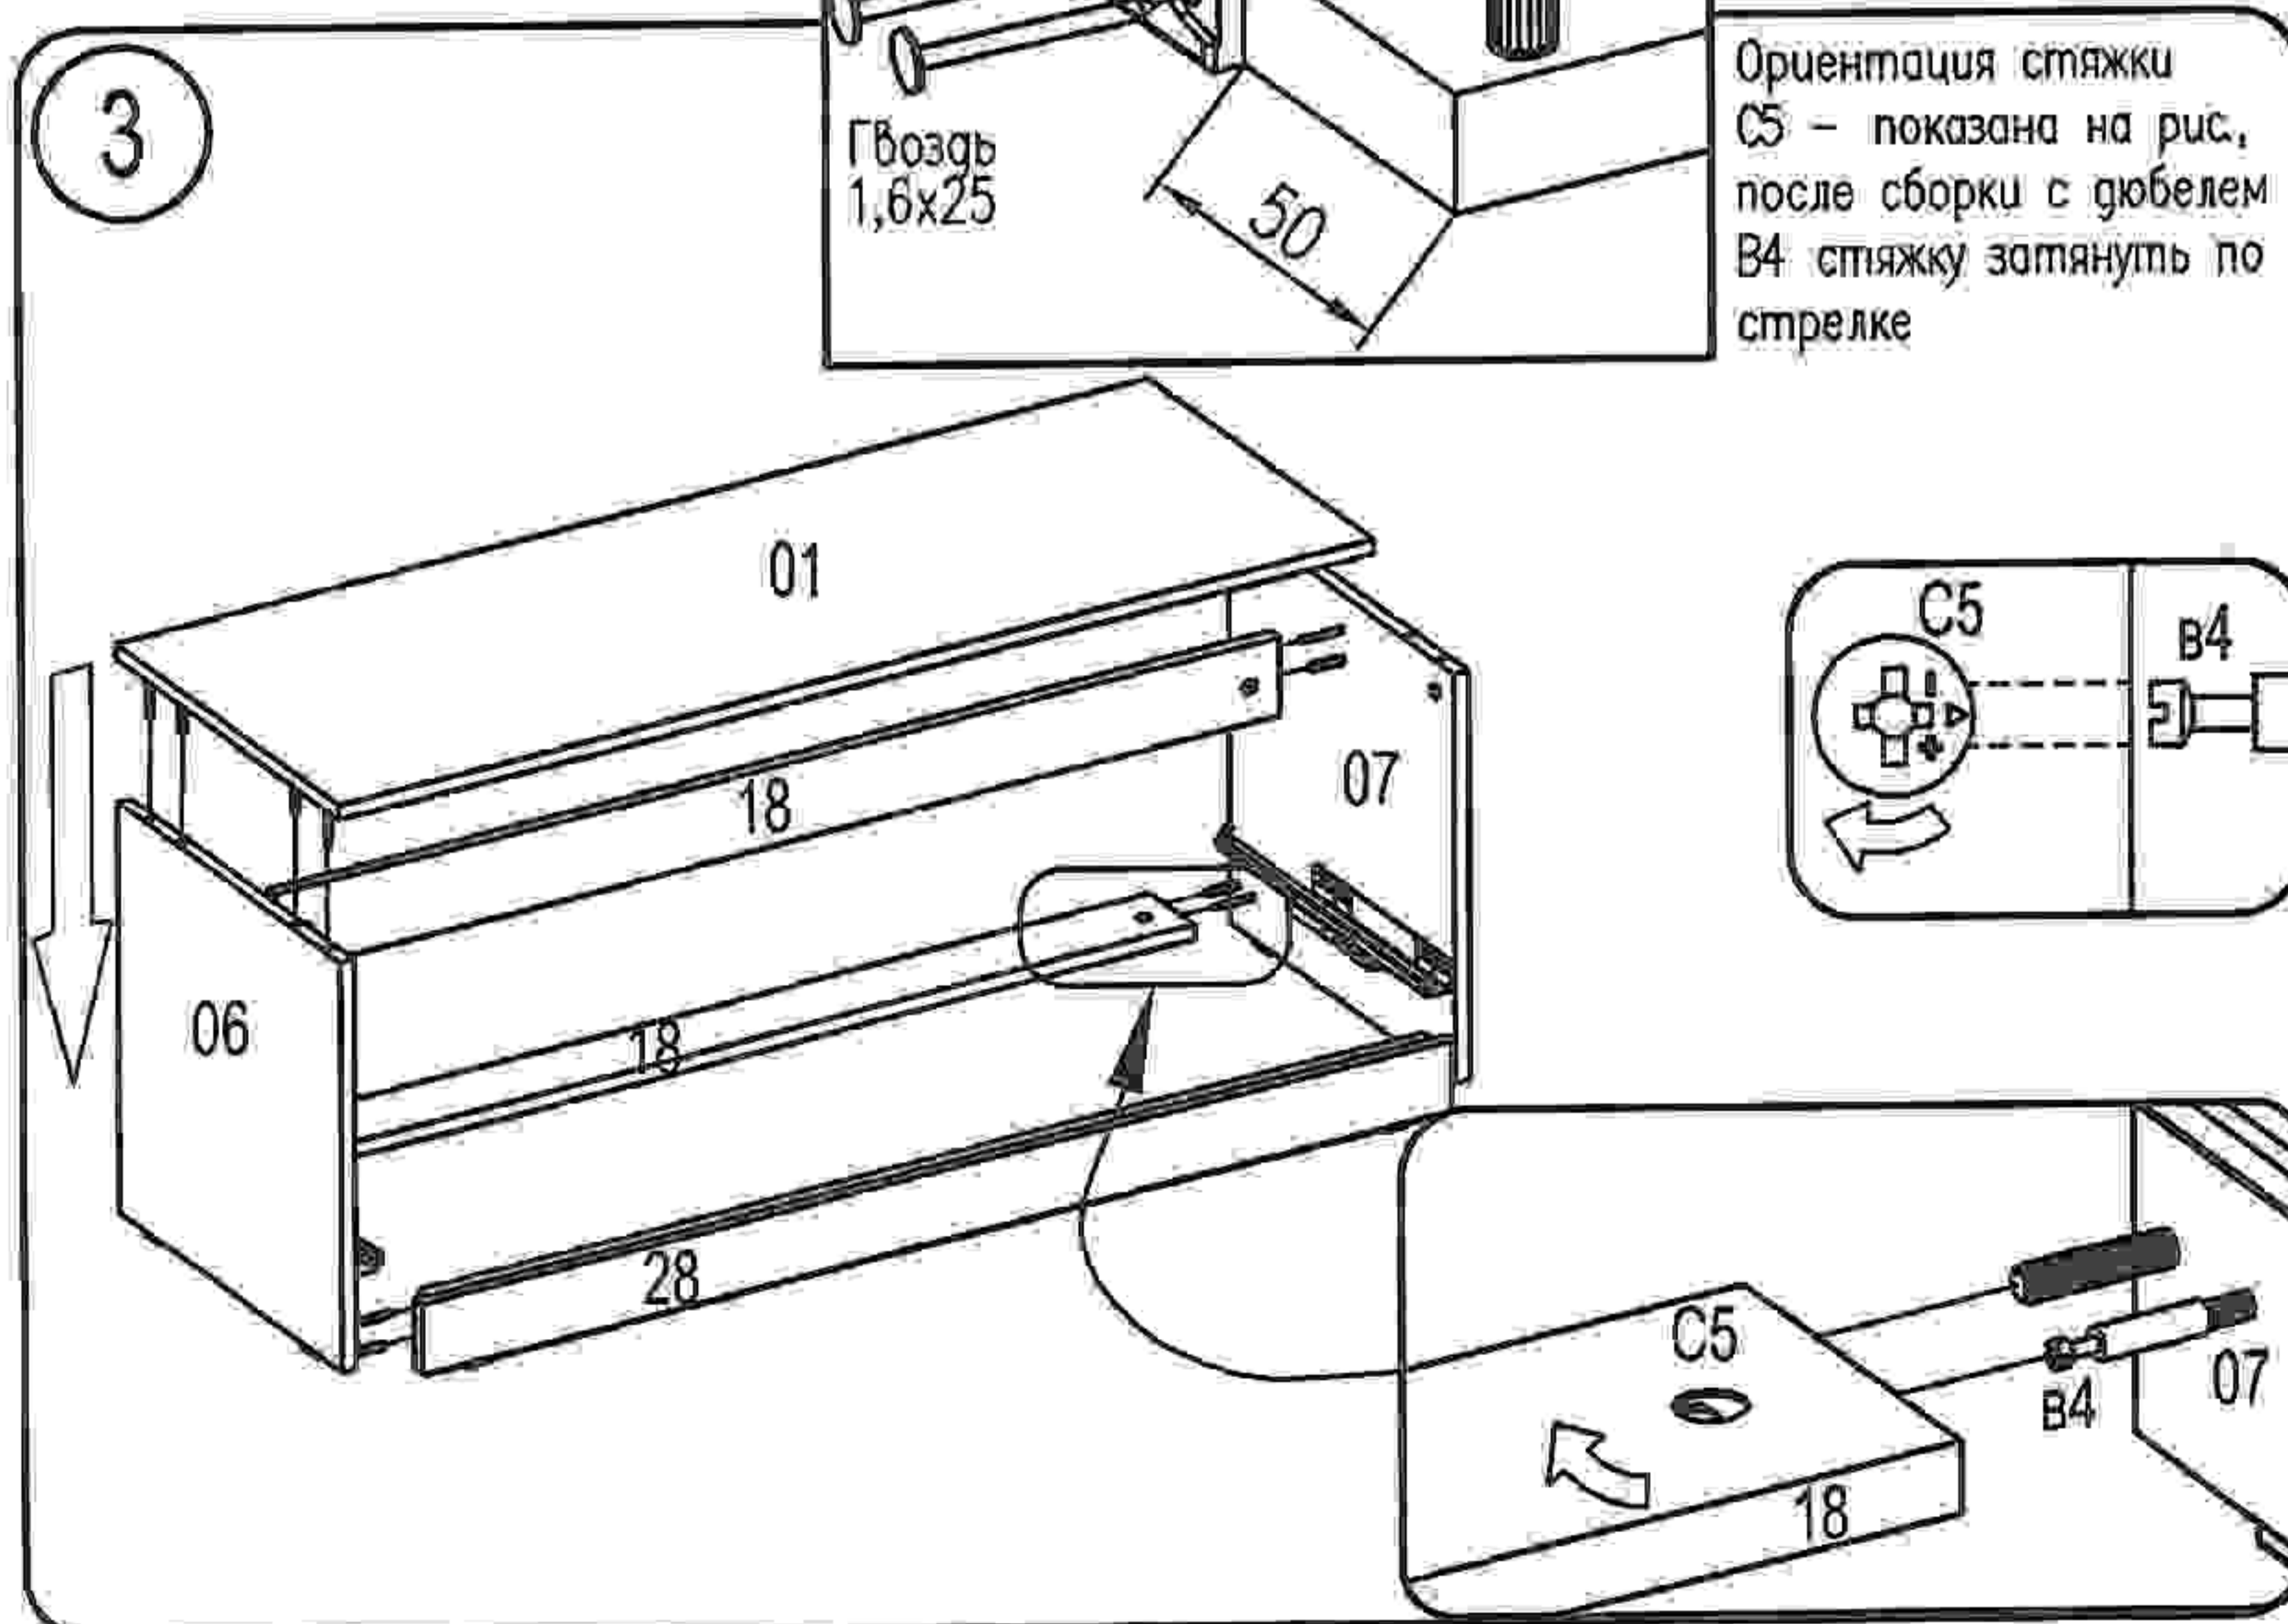
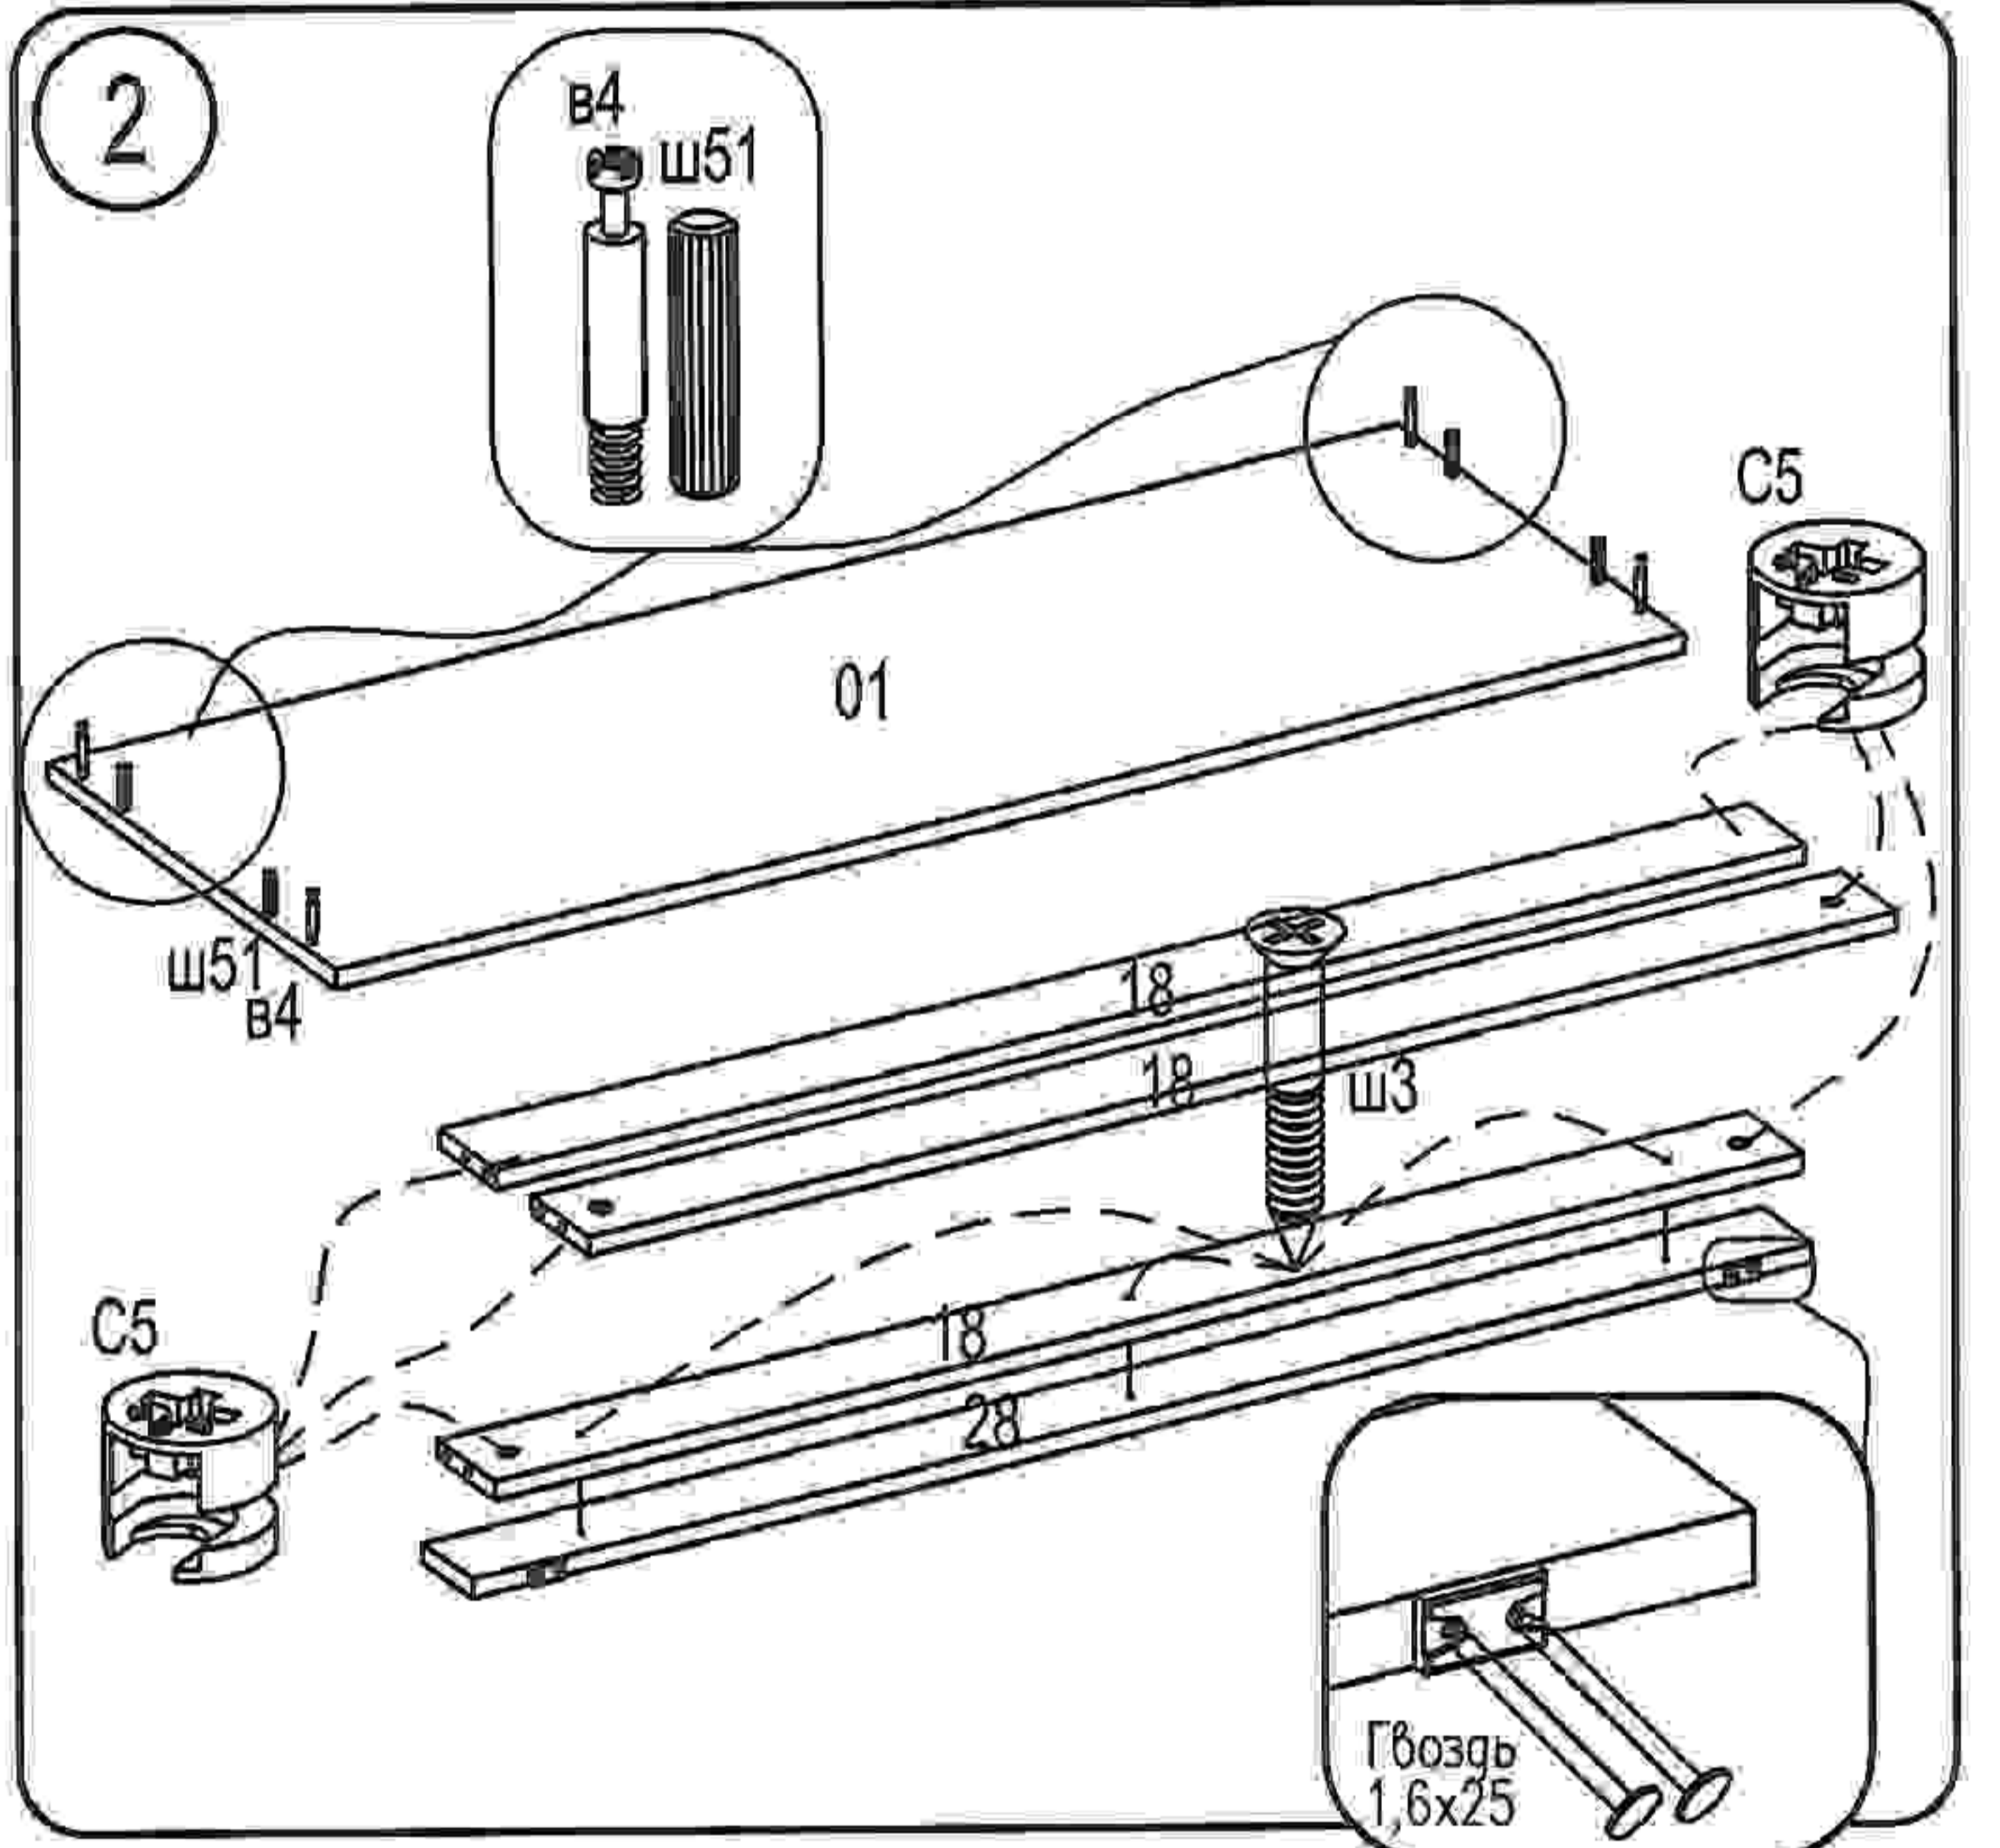


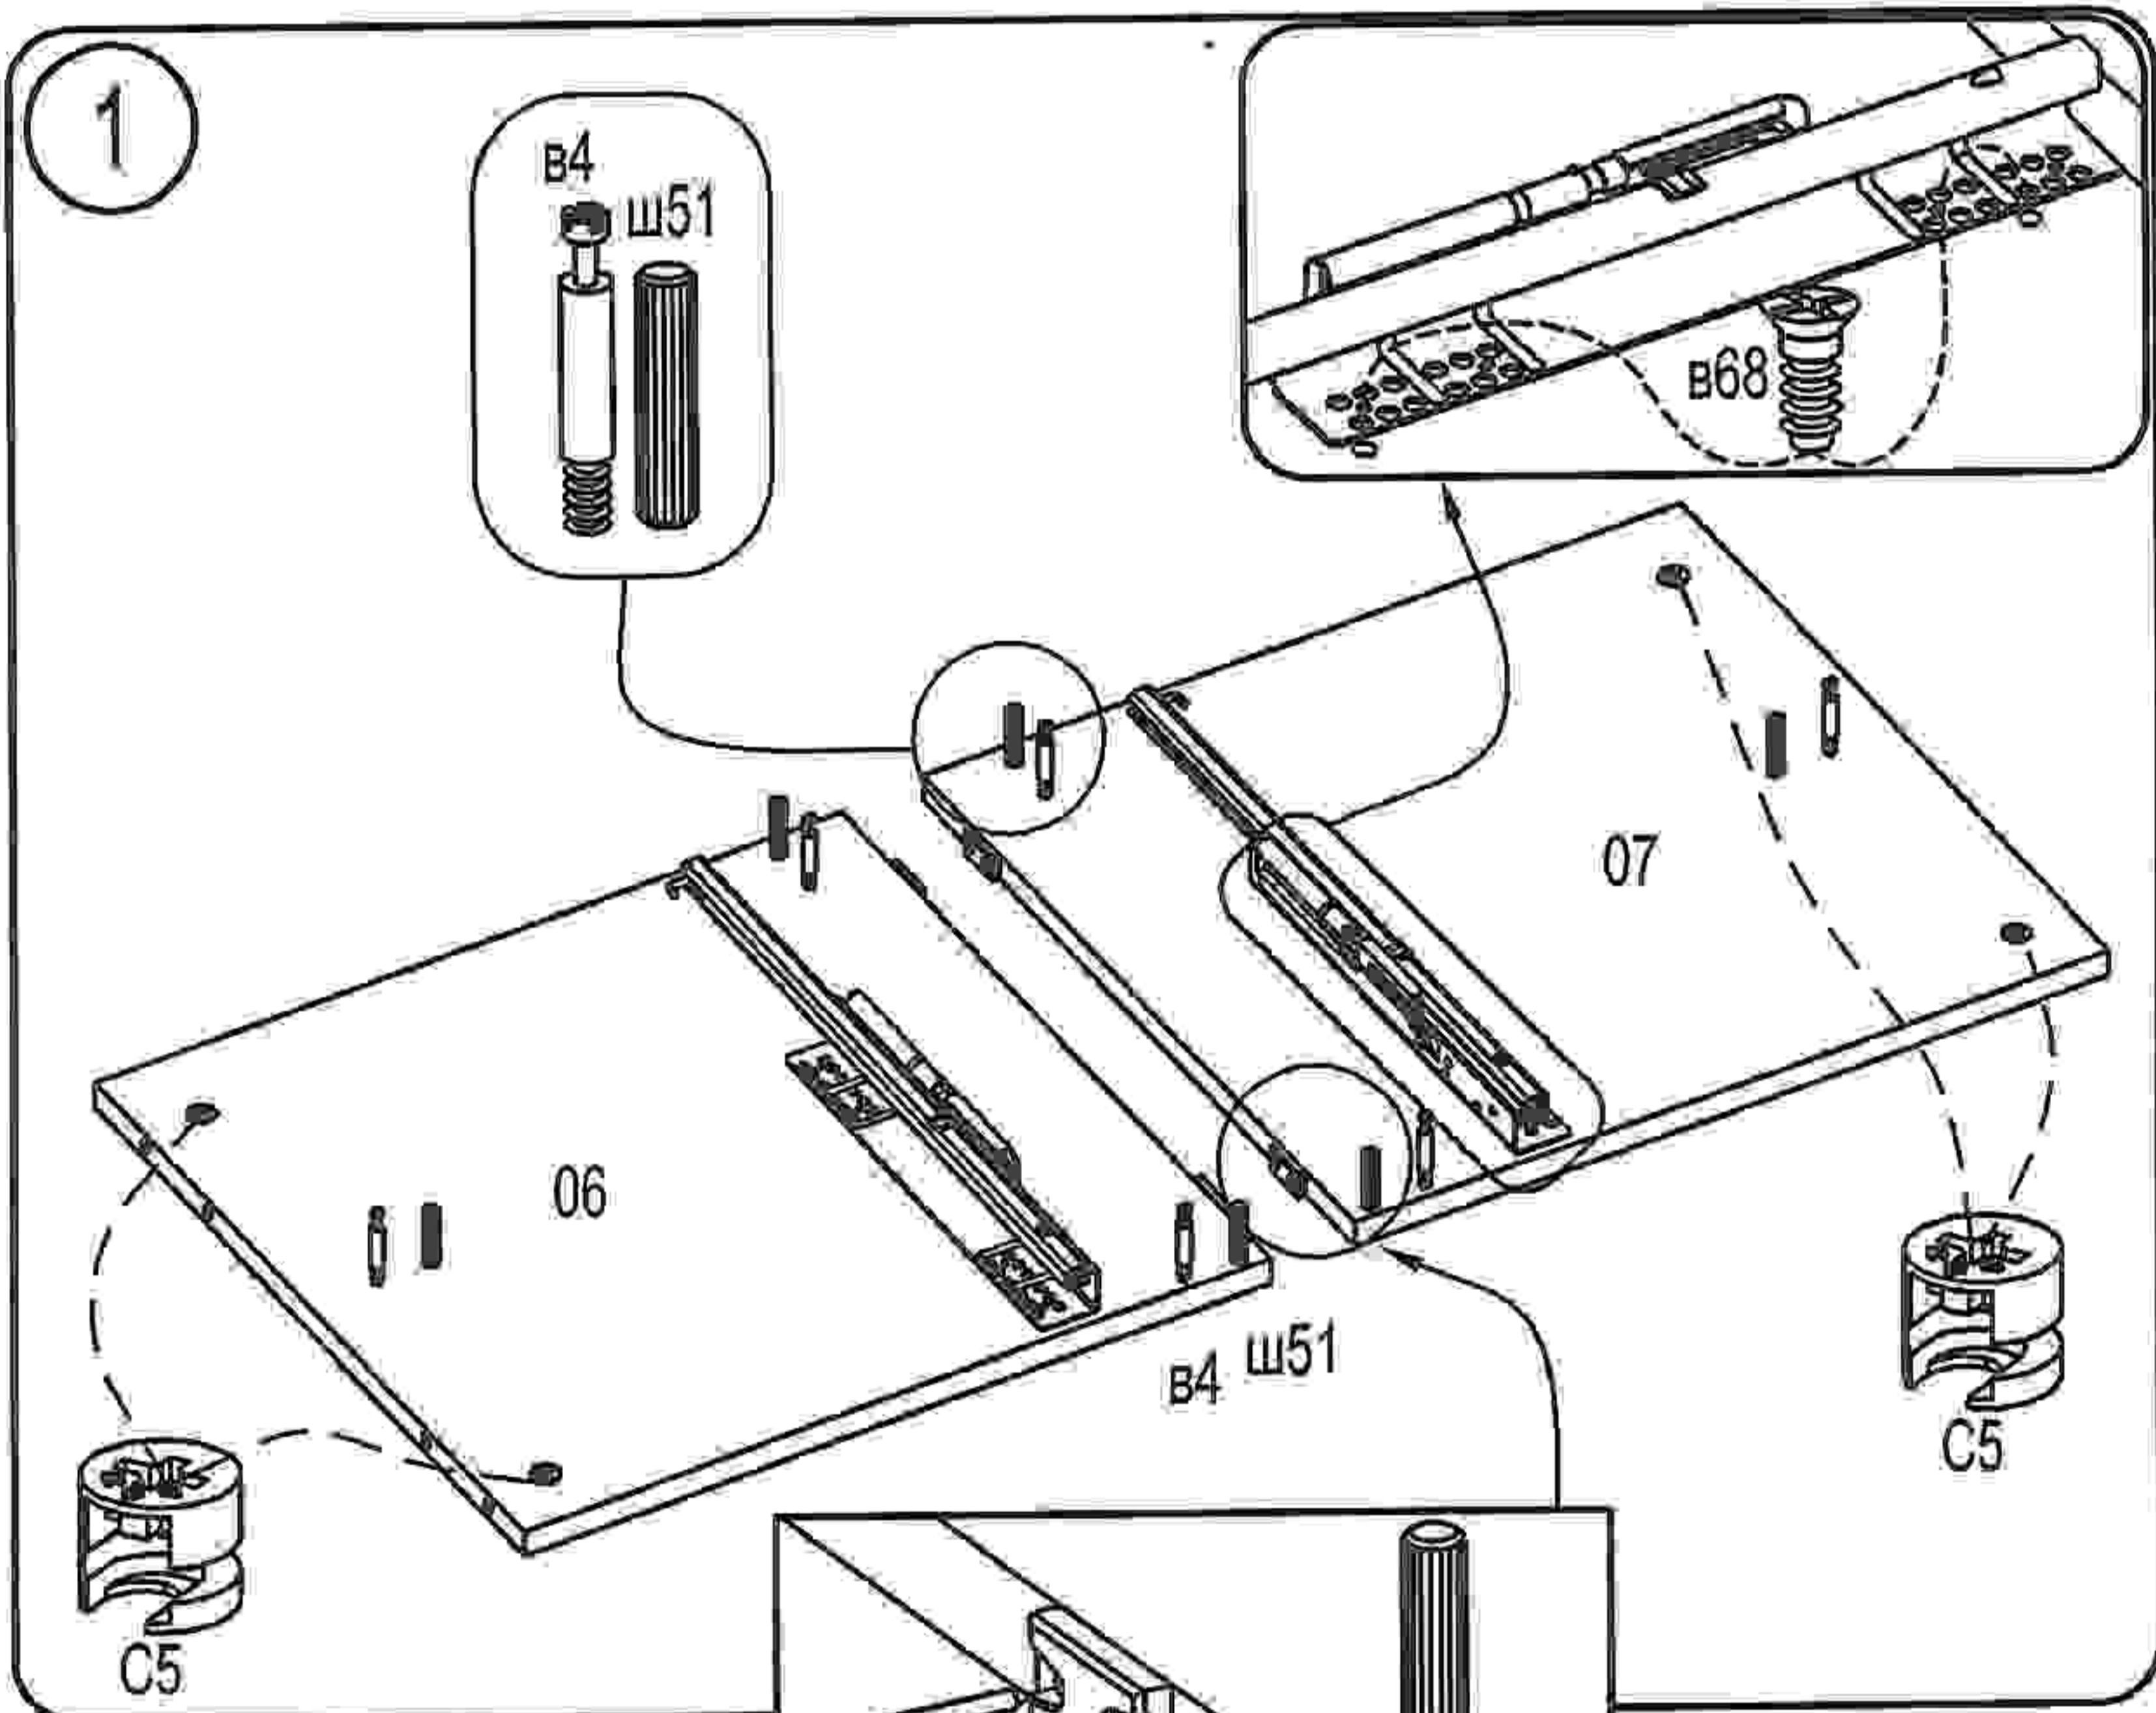

## Тумба MW2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 10шт.	Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 14 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 10шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт.	Наконечник H-5 6шт.
Винт US 4x13KB 8 шт.	Гвоздь 1,6x25 40шт.	Уголок крепежный 2шт.	Шуруп 3-4x25 ш3 3 шт.	Евровинт 5x38 4 шт.	Винт 6,3 x 9,5 в68 4шт.
Винт 4x30 4шт.	Ручка-кнопка арт.151.96 antique bronze 2шт.		Комплект направляющих част. выдвижения Quadro 25 SFD/L350 1 компл. Фиксатор правый Фиксатор левый		

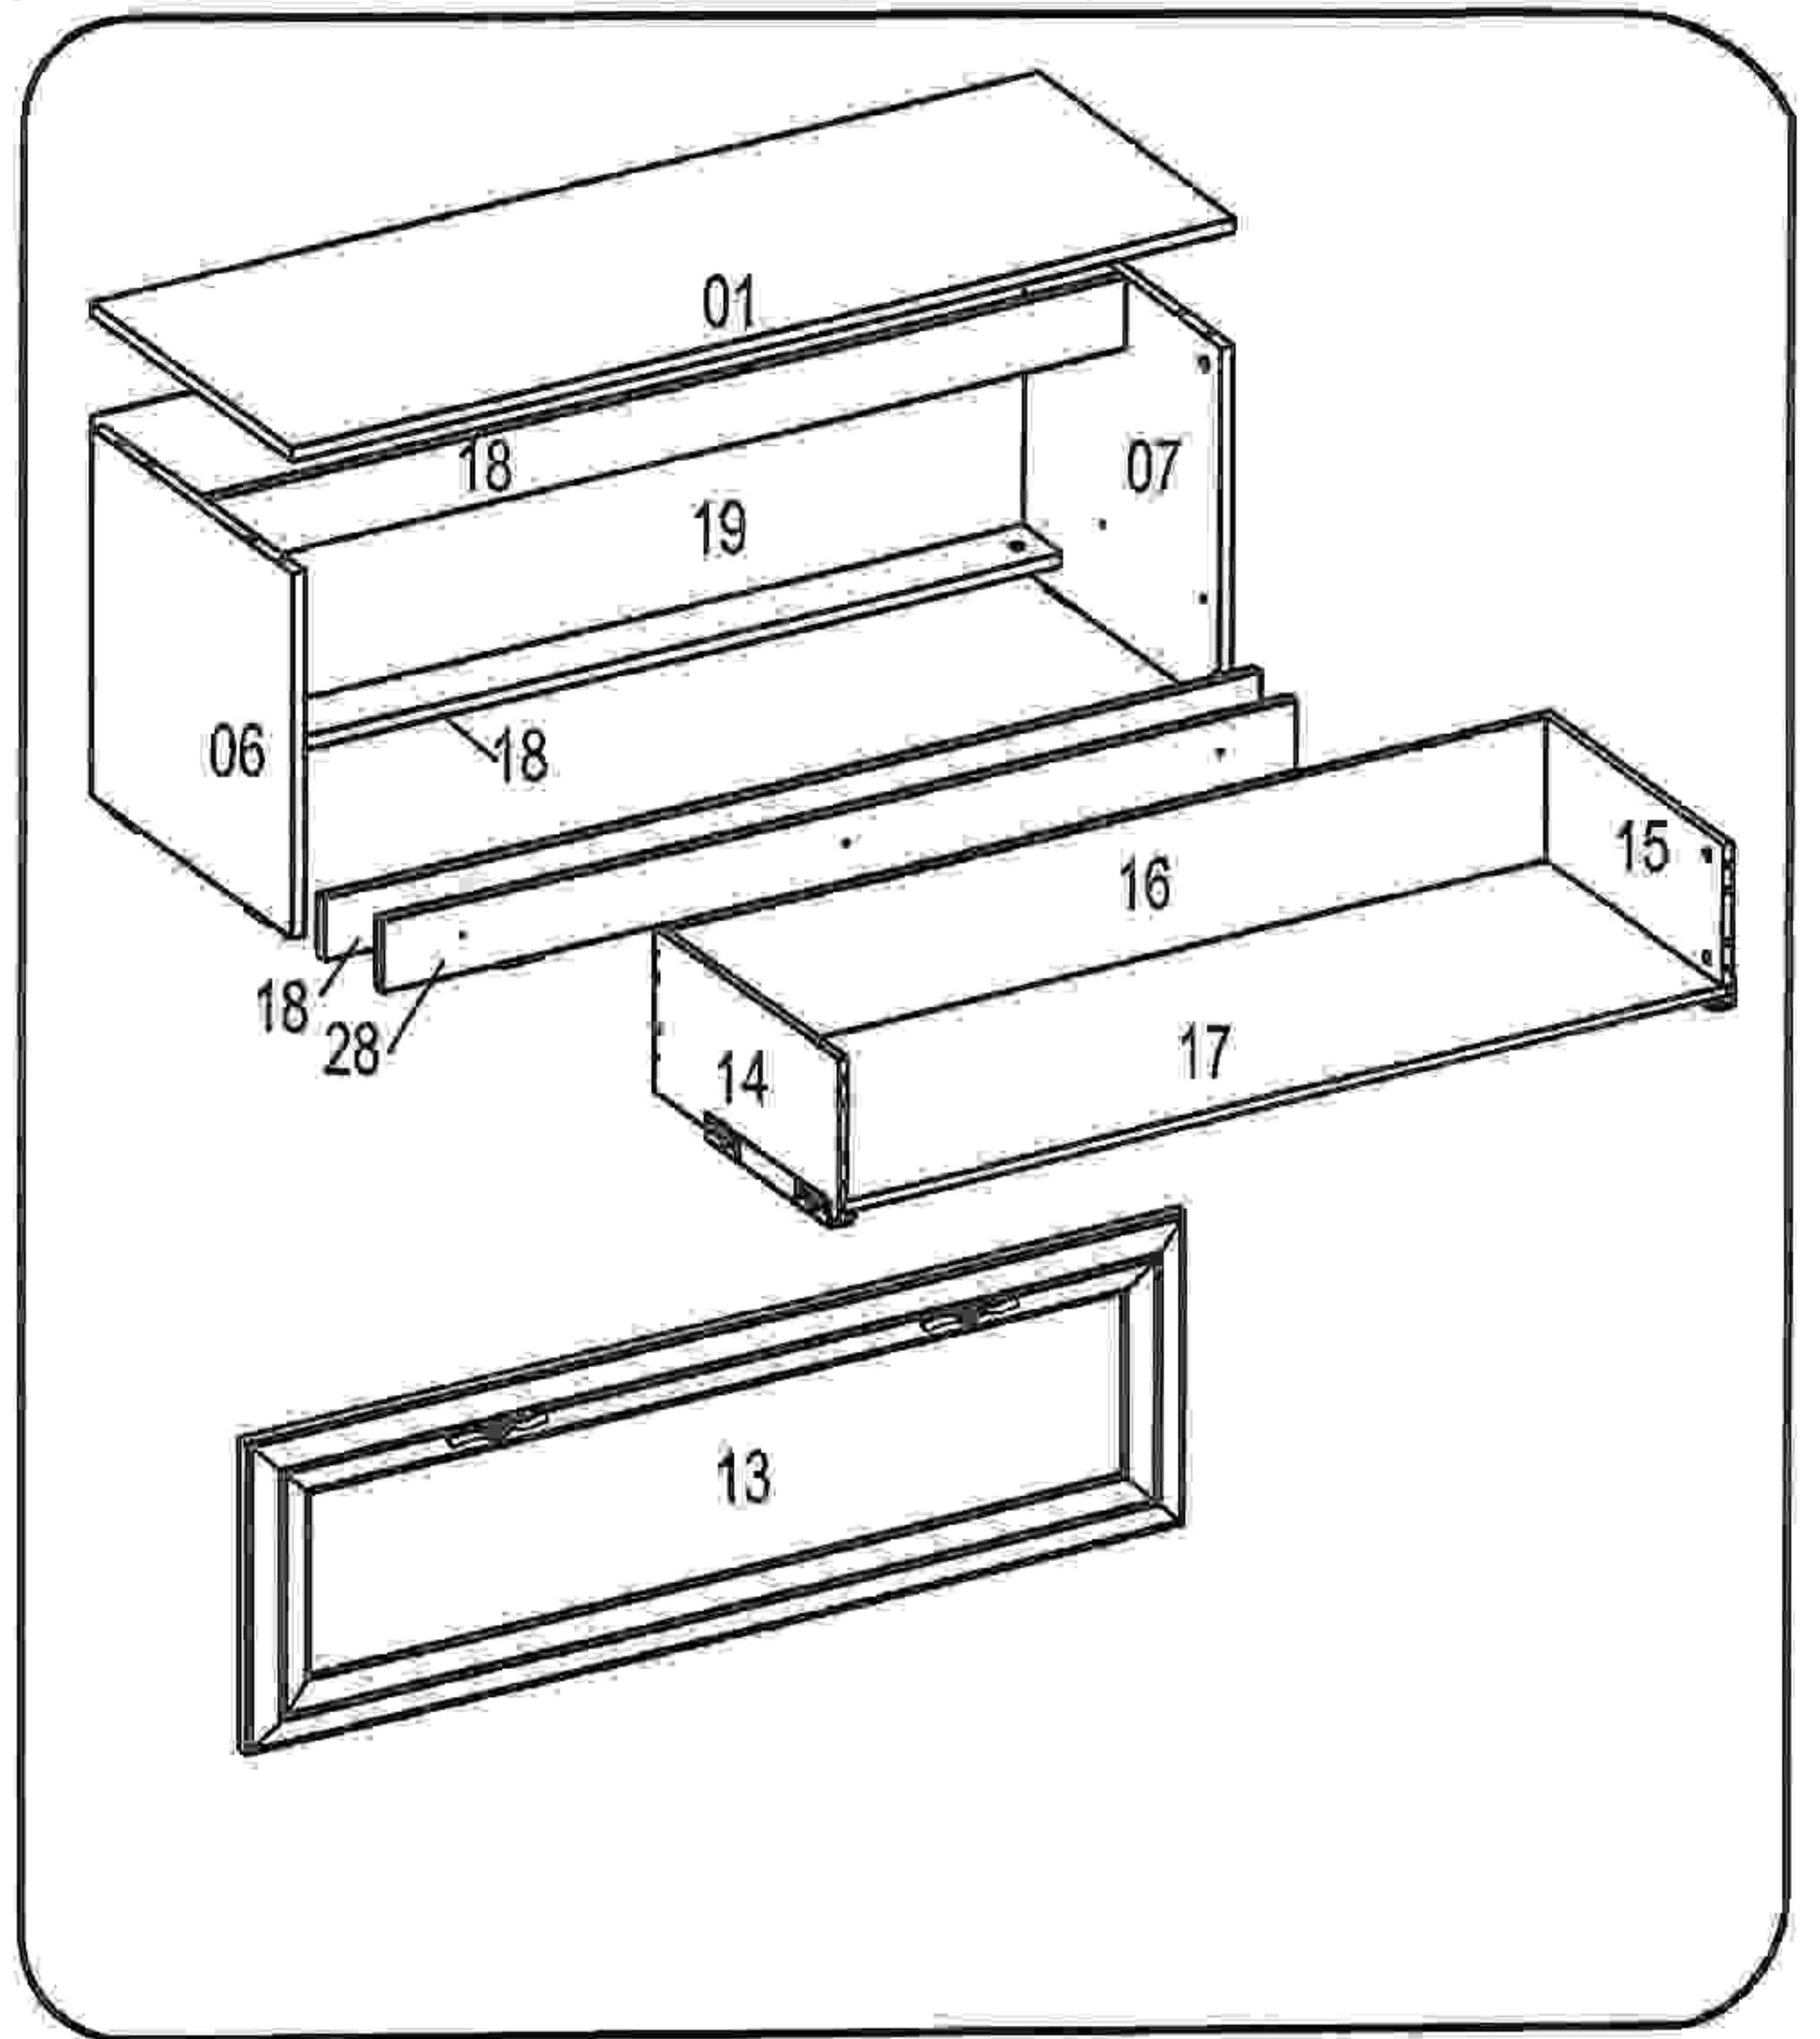

**Внимание!** Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорту

Заднюю стенку 19 прибите гвоздями к вертикальным и горизонтальным щитам с шагом, 100мм.